MOTO**SURF**™ A3100

Guia do Usuário

Windows Mobile®

HELLOMOTO

parabéns

O MOTO**SURF**™ A3100 é um celular distinto — com personalização, música, vídeos e e-mail — tudo em um telefone de touch screen avançado e inteligente.

A capacidade de realizar diversas tarefas com a tecnologia de ponta Microsoft™ Windows™ Mobile: **Wi-Fi**, **câmera 3MP, Bluetooth®**, **navegador HTML completo**, **navegação via satélite GPS**, **suporte completo a multimídia** e muito mais… tudo com um design moderno e ultrafino.

Nós mencionamos todas as principais funções do seu telefone neste guia e, em questão de minutos, você verá como o seu telefone é fácil de usar. Navegue pelos menus para ver mais. Você pode se surpreender com o que vai descobrir.

Prossiga e veja por si mesmo.

Atenção: antes de usar seu telefone pela primeira vez, leia as informações **legais e de segurança importantes** no final deste guia (página 52).

Número do manual: 68000201915-A

mais informações

na Web

Para fazer download de manuais e muito mais:
www.motorola.com/myMotoSurf

Suporte do Microsoft Windows Mobile:
www.microsoft.com/windowsmobile

no telefone

Toque em **Iniciar** > **Programas** > **Ajuda**

neste guia

símbolos deste guia	
	Isto indica que uma função depende de rede, cartão SIM ou assinatura e pode não estar disponível em todos os locais. Entre em contato com o provedor de serviços para obter mais informações.
	Indica que uma função requer um acessório opcional.

sumário

HELLOMOTO 1
parabéns 1
mais informações 1
neste guia 1
seu telefone. 5
menu iniciar 6
montagem e Carga. 8
itens básicos 9
ligar e desligar o telefone 9
dicas de toque 9
controle deslizante 10
fazer e atender ligações 10
encerrar ligação. 10
ajustar o volume 11
salvar um contato 11
ligar para um contato 11
transferir seus contatos 11
configurar e continuar 11
cartão de memória 12
tela Hoje. 12
indicadores de status 13
ligações 14
chamadas de vídeo 14
últimas ligações. 14
rediscar um número 14
retornar uma ligação perdida. . . . 14
usar o viva-voz 15
opções de ligação recebida 15
ligação a três 16
discagem rápida 16
mais funções de ligação 16
tempo e custo das ligações. 17
ligações de emergência 17
contatos. 18
contatos do telefone
e do chip 18
editar ou excluir um contato . . . 18
armazenar mais de
um número 18
mais funções de contatos 18
mensagens. 19
enviar uma mensagem 19
receber e ler mensagens. 20
configurar e-mail 21
referência rápida
de mensagens. 22
mensagens instantâneas. 26
entrada de texto 26
caixa postal 27
dicas e truques 28
personalizar 29
tela Hoje 29
perfis e sons 29
hora e data. 29

configurações da tela 29
gerenciador de tarefas 29
mais funções de personalização 30

fotos. 30
tirar uma foto 30
opções de fotos 31
gerenciar suas fotos 31
editar suas fotos 31

vídeos 32
gravar um vídeo 32
opções de vídeo 32
reproduzir um vídeo 32
gerenciar seus vídeos 33

configurar música. 33
quais as ferramentas de transferência de música eu preciso? 33
preciso de um cartão de memória?. 33
que formatos de arquivos de música posso reproduzir?. . . . 34
quais são os fones de ouvido que eu posso usar? 34

obter músicas 34
copiar músicas de um CD 34
transferir música 35

reproduzir música e mídia 36
controles do media player 36
ativar o media player 36
desligar o media player 36
dicas do media player 36
streaming player 37

navegação 37
GPSXtra. 37

navegador da Web 38
aplicativos de terceiros 38
Compartilhamento de Internet . . . 39

google 42

conexões sem fio Bluetooth® 42
ligar e desligar o Bluetooth 42
emparelhar com fone de ouvido ou dispositivo viva-voz 43
enviar (emitir) objetos para outro dispositivo 44
funções avançadas Bluetooth . . . 44

conexões de cabos 45
conectar o cartão de memória a um PC 45

sincronizar 47
sincronizar com um computador 47
sincronizar via OTA 48

Wi-Fi 49
ligue o Wi-Fi. 49
busca de Wi-Fi e conexão 49

ferramentas 49
adicionar evento
do calendário. 49
definir alarme 49
calculadora 49
documents To Go 49
tarefas. 49
segurança 50
bloquear e desbloquear
o telefone 50
master clear 50
gerenciamento 51
gerenciador de arquivos 51
gerenciador sem fio 51
removendo programas 51
Windows update. 51
rede. 51
Uso e segurança da bateria 52
Dados SAR 53
Conformidade
da União Européia 54
Informações de segurança 54
Uso e cuidados 57
Aviso da FCC 57
Garantia 58
Informações da OMS 59
Informações sobre reciclagem . . . 60
Privacidade e segurança
de dados 60
Licença de usuário final
da Microsoft 61
Segurança ao dirigir 64
Índice 66
Anatel. 70

seu telefone

Tecla Liga/Desliga e Modo de espera
Conector do Fone de Ouvido de 3,5 mm
Sensor de luz
Aumenta ou diminui o brilho do display.
Lente de Chamada de Vídeo
Lente da Câmera e Flash
Teclas de volume
Display do touch screen
Controle deslizante
Navegue e selecione itens de menu.
Conector micro USB
Carregar e conectar.
Tecla Ligar/Atender
Fazer e atender ligações.
Tecla Fim/Voltar
Encerre chamadas ou volte à tela Hoje.
Microfone
Caneta Agulha
Use a caneta com display touch screen.
Tecla da Câmera

menu iniciar

Para abrir o menu a partir da tela Hoje, toque em **Iniciar**.

- **Hoje**
- **Contatos**
- **Gerenciador de Arquivos**
- **Internet Explorer ***
- **Documents To Go**
- **Imagens e Vídeos**
- **Buscar**
- **Windows Live***
- ***Programas Recentemente Utilizados***
- **Configurações**
  - Guia **Pessoal**
    - Botões
    - Entrada
    - Bloquear
    - Menus
    - Inf. do Proprietário
    - Telefone
    - Sons e Notificações
    - Hoje

Configurações (continuação)

- Guia **Sistema**
  - Sobre
  - Luz de Fundo
  - Certificados
  - Alterar Código Master
  - Relógio e Alarmes
  - Comentários do Cliente
  - Criptografia
  - Relatório de Erros
  - GPS Externo
  - Programas Gerenciados
  - Memória
  - Energia
  - Perfis do Telefone
  - Conf. Regionais
  - Remover Programas
  - Tela
  - Inf. de Sistema
  - Gerenciador de Tarefas
  - Windows Update
  - Jog Ball

Configurações (continuação)

- Guia **Conexões**
  - Transmitir
  - Bluetooth
  - Conexões
  - Inscrição em Domínio
  - Network Wizard
  - USB para Computador
  - Wi-Fi
  - Gerenc. sem Fio

(continua na próxima página)

* Funções opcionais dependentes de rede e/ou assinatura, não disponíveis em todas as áreas/operadoras.

Esse é o layout padrão do menu principal. **O menu do seu telefone pode ser diferente**.

Programas

- Acessórios
- Jogos
- ActiveSync
- Calculadora
- Calendário
- Câmera
- Internet Explorer *
- Guia de Introdução
- GPSXtra
- Smart Search *
- Ajuda
- Compartilhamento de Internet
- JBlend Java
- Master Clear
- Aplicação cartão SIM *
- Mensagens *
- Messenger *
- Notas
- Telefone
- Área de Trabalho Remota Móvel
- Leitor RSS
- ShoZu *
- Gerenciador do Cartão SIM
- Streaming Player
- Adobe Flash Lite
- Bluetooth
- Facebook*
- Google*
- Windows Live *
- Luz de flash
- MotoID *
- Opera Browser *
- You Tube*

Programas (continuação)

- Gerenciador de Tarefas
- Tarefas
- Windows Media

* Funções opcionais dependentes de rede e/ou assinatura, não disponíveis em todas as áreas/operadoras.

Esse é o layout padrão do menu principal. **O menu do seu telefone pode ser diferente**.

montagem e Carga

preparação para utilizar o dispositivo

1 **tampa**

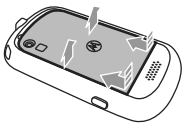

2 **SIM**

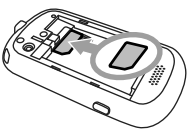

3 **cartão de memória**

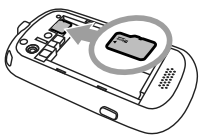

4 **bateria**

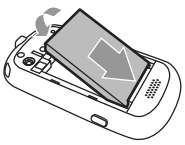

removendo a bateria

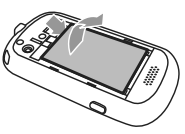

5 **recoloque a tampa**

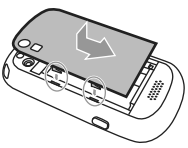

removendo o cartão de memória

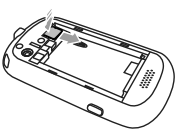

6 **carregar**

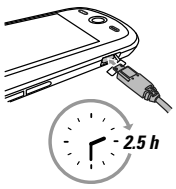

Atenção: consulte a página 52 para obter informações sobre segurança e uso da bateria.

itens básicos

algumas instruções básicas para começar

ligar e desligar o telefone

Mantenha pressionada a tecla ⏻ (parte superior do telefone) por alguns segundos para ligar ou desligar o telefone.

Dica: quer conservar a energia da bateria? Pressione ⏻ para colocar o telefone no modo de espera.

dicas de toque

Quatro maneiras práticas de navegar:

tocar

Pressione levemente a tela do display para selecionar um item.

Experimente isso: toque em **Iniciar** para abrir o menu inicial.

manter pressionado

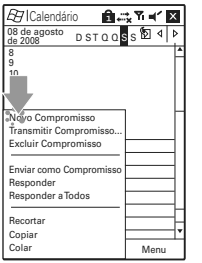

Toque e mantenha pressionado para ver mais opções de menu.

Experimente isso: toque e mantenha pressionado um compromisso no **Calendário** para exibir as opções.

Observação: toque **x** ou **ok** para fechar a janela.

arrastar

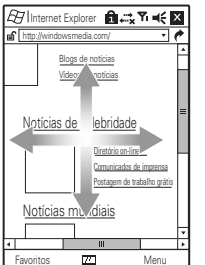

Toque e mantenha pressionadas as barras de rolagem ou o centro da tela e, em seguida, arraste para cima, para baixo ou para as laterais.

Experimente isso: arraste em um site.

leve batida

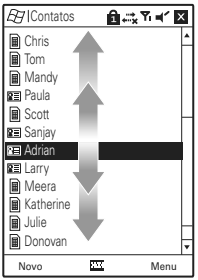

Similar a arrastar, mas com batidas mais leves e mais rápidas, para cima ou para baixo.

Experimente isso: bata levemente na sua lista de **Contatos**.

controle deslizante

Role o *controle deslizante* para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita para rolar e destacar itens do menu. Ao destacar algum item, pressione o centro do controle deslizante para selecioná-lo.

Observação: este guia descreve como usar o Caneta Agulha e o controle de touch screen para utilizar as funções. Na maioria dos casos, isso não inclui o controle deslizante equivalente para usar a função.

status de cor

A cor do controle deslizante muda para mostrar o status do telefone:

- **Azul** - (ou amarelo quando estiver em roam) - chamada recebida, notificação ou chamada perdida

  Dica: quer personalizar suas notificações? Toque em **Iniciar** > **Configurações** > **Sons e Notificações** > guia **Notificações**.
- **Vermelho** - bateria fraca
- **Laranja** - carregando
- **Verde** - totalmente carregado

fazer e atender ligações

Para fazer uma ligação, toque em **Iniciar** > **Programas** > **Telefone** ou e insira um número e toque em **Falar** ou pressione .

Para atender uma ligação, toque em **Atender** ou pressione quando o telefone tocar ou vibrar.

encerrar ligação

Pressione .

ajustar o volume

Você pode ajustar o volume durante uma ligação pressionando as teclas de volume para cima e para baixo no lado do telefone (consulte a página 5). Para desativar o volume de uma ligação, toque em **Desativar**.

salvar um contato

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar** > **Programas** > **Telefone** e insira o número.
2. Toque em **Menu** > **Salvar em Contatos** > **<Novo Contato>** > **Selecionar**.
3. Selecione em que local o contato será salvo: no seu telefone (**Contato do Outlook**) ou no seu cartão SIM (**Contato do SIM**).
4. Insira os detalhes do contato e toque em **Ok** novamente.

ligar para um contato

1. Toque em **Iniciar** > **Contatos**.
2. Bata levemente na lista para destacar o contato.
3. Toque em **Telefonar**.

transferir seus contatos

Para transferir seus contatos do antigo telefone para o novo telefone, basta salvar todos os contatos no seu cartão SIM do seu antigo telefone. Quando você inserir o cartão SIM no seu novo telefone, os contatos aparecerão na sua lista de contatos.

Observação: somente os contatos SIM permitem o armazenamento de informações básicas como nome e número de telefone. Outros detalhes podem ser perdidos e diversos números podem ser armazenados como vários contatos.

configurar e continuar

Leia como configurar todas as funções mais importantes de seu telefone usando a aplicação **Guia de Introdução**.

Localize: **Iniciar** > **Programas** > **Guia de Introdução**

É possível aprender como:

- Fazer uma chamada
- Definir data e hora
- Configurar email
- Configurar senha do dispositivo
- Configurar um headset Bluetooth

- Definir plano de fundo
- Definir toque
- Transferir música
- Adicionar/remover Guia de Introdução

cartão de memória

Visualize a memória disponível no seu cartão de armazenamento.

Localize: Iniciar > Configurações > guia Sistema > Memória > guia Cartão de Memória

Verifique todo o conteúdo no cartão de memória microSD fornecido com o telefone. O conteúdo pode incluir muitos aplicativos interessantes para ajudá-lo a aproveitar o máximo de seu novo telefone.

Você pode utilizar seu cartão de memória microSD opcional (de até 32 GB) para **instalar seus aplicativos** e **armazenar mais conteúdo**, como fotos, videoclipes, documentos e dados.

Para instalar as aplicações, siga as instruções exibidas na tela.

Para copiar um arquivo **do seu cartão de memória em um computador**, use uma conexão de cabo (consulte a página 45) ou uma conexão Bluetooth® (consulte a página 42).

tela Hoje

acesso rápido às informações mais importantes

A tela Hoje é exibida quando você liga o telefone. Pressione para voltar à tela Hoje a qualquer momento.

Observação: a sua tela Hoje pode ter uma aparência diferente.

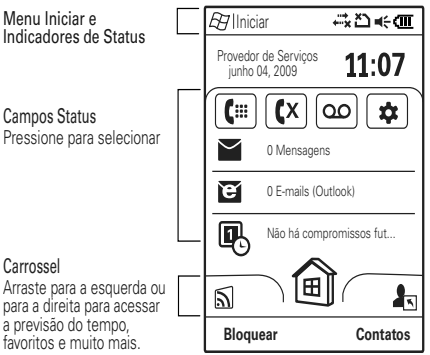

Toque em Iniciar para abrir o **menu inicial** e os programas usados recentemente. Toque nos **campos de status** para acessar suas mensagens ou visualizar as próximas

tarefas/compromissos e muito mais. Arraste o **carrossel** para a esquerda ou para a direita para ver a previsão do tempo, seus contatos, programas e sites favoritos e muito mais.

indicadores de status

Os indicadores de status podem ser exibidos na parte superior da tela Hoje:

	Novo correio de voz.
	Nova mensagem de e-mail ou multimídia.
	Nova mensagem de texto.
	Bluetooth® conectado.
	Encaminhamento de ligação ativado.
▲ G 3G	Conexão de rede: • ▲ em roam • G GPRS local • chamada de rede e vídeo • 3G maior velocidade da chamada de rede e vídeo
1 ou 2	Sua linha ativa (se tiver mais de uma).
	Tipo de toque atual - (**Tocar**), (**Desativado**), (**Vibrar**), nenhum (**Normal**, **Reunião**, **Externo** ou **Pessoal**).
	O alto-falante está ligado.
	Nível da bateria.
	Intensidade do sinal.

ligações

conversar é muito bom

Para obter informações básicas, consulte a página 9. Agora faça algumas atividades inteligentes.

chamadas de vídeo

Se você ligar para alguém que tenha um telefone de vídeo 3G, vocês poderão se ver enquanto conversam. Para usar a chamada de vídeo, você precisa estar em uma **rede 3G** (procure 3G na parte superior do display).

fazer uma chamada de vídeo

1 Toque em **Iniciar** > **Programas** > **Telefone**, insira um número e toque em **Lig. Vídeo**.

Observação: verifique se você está de frente para a lente de chamada de vídeo (consulte a página 5).

2 Para encerrar a ligação, pressione .

últimas ligações

Seu telefone mantém listas das últimas ligações, mesmo que elas não tenham sido conectadas.

Localize: **Iniciar** > **Programas** > **Telefone** > **Lista**

Para **chamar uma entrada**, destaque-a e toque em **Telefonar**.

Para **enviar uma mensagem** a uma entrada, role até ela, destaque-a e toque em **Menu** > **Enviar SMS…**

Também é possível tocar em **Menu** para **Lig. Vídeo**, **Excluir Contato** ou **Salvar em Contatos** a entrada.

rediscar um número

1 Na tela Hoje, toque em para visualizar uma lista com as últimas ligações feitas.

2 Vá para a entrada para a qual deseja ligar e toque em **Telefonar**.

retornar uma ligação perdida

Se você perder uma ligação, seu telefone o informa na tela Hoje. Para retornar uma ligação perdida:

1 Toque em na tela Hoje.

2 Destaque o número e toque em **Telefonar** para ligar ou toque no número para ver os detalhes da chamada perdida.

usar o viva-voz

Faça ligações usando o viva-voz.

funções

usar o alto-falante

Toque em **Atv viva-voz** durante uma ligação para ativar o alto-falante do viva-voz. Um símbolo de na parte superior do seu visor indica que o alto-falante está ativado. Toque em **Dst viva-voz** para desativá-lo.

Observação: o alto-falante do viva-voz não funcionará quando o telefone estiver conectado a um kit veicular ou fone de ouvido.

usar um fone de ouvido Bluetooth®

Elimine os fios e use um fone de ouvido mono ou estéreo Bluetooth. Consulte a página 42 para obter mais informações sobre Bluetooth.

Observação: durante uma ligação, toque em **Menu** > **Ligar Mãos Livres** ou **Desligar Mãos Livres** para fazer a troca do telefone com seu fone de ouvido.

funções

definir atendimento automático

Defina com que rapidez as ligações serão atendidas automaticamente durante a operação viva-voz:

Iniciar > **Configurações** > **Telefone** > guia **Atendimento Automático**

Observação: essas configurações não se aplicam quando o tipo de toque está definido como **Silencioso**.

opções de ligação recebida

Durante uma chamada, você pode tocar na opção de ligação recebida para:

- **Reter** ou **Liberar** - coloca a ligação em espera.
- **Sem Som** ou **Com Som** - silencia o microfone.
- **Atv viva-voz** ou **Dst viva-voz** - ativa ou desativa o alto-falante viva-voz.
- **Contatos** - acessa a lista de contatos.

Observação: você pode acessar outras opções de ligação recebida, como **Lista de Chamadas**, **Conferência** ou **Ativar Viva-voz** ou **Desativar Viva-voz**, tocando em **Menu**.

ligação a três

Enquanto conectado a uma ligação:

1. Coloque sua ligação atual em espera tocando em **Reter**.
2. Digite o número de outra pessoa e toque em **Telefonar**.
3. Quando conectado, toque em **Alternar** para alternar entre as ligações ou **Menu** > **Conferência** para combiná-las.

Se **receber uma segunda ligação** enquanto já está em uma ligação:

- Para colocar a primeira ligação em espera e atender a segunda, toque em **Atender**. Em seguida, toque em **Alternar** para alternar entre as ligações ou **Menu** > **Conferência** para combiná-las.
- Para enviar a segunda ligação à sua caixa postal, toque em **Menu** > **Ignorar**.

discagem rápida

Para usar as entradas de discagem rápida, mantenha pressionado o número de discagem rápida de dígito único. Se a discagem rápida for de dois dígitos, toque no primeiro dígito e mantenha pressionado o segundo dígito. Seu telefone discará o número.

Para criar uma entrada de discagem rápida:

1. Toque em **Iniciar** > **Contatos**.
2. Toque no contato desejado.
3. Toque em **Menu** > **Adicionar à Discagem Rápida**.
4. Em **Local**, selecione o número de discagem rápida a ser usado.

   Observação: a discagem rápida 1 está reservada para chamar o correio de voz.
5. Toque em **ok**.

Para **excluir** uma entrada de discagem rápida, toque em **Iniciar** > **Telefone** > **Disc. Rápida**, toque na entrada e em **Excluir**.

mais funções de ligação

funções
fazer ligações internacionais Mantenha pressionada a tecla 0 para inserir o código de acesso internacional (exibido como **+**). Pressione as teclas para discar o código do país e o número do telefone.

funções
encaminhar ligações Encaminhe as ligações para outro número: Iniciar > Configurações > Telefone > guia Serviços > Encaminhar Chamadas > Obter Configurações...
silenciar a campainha Quando o telefone tocar, pressione as teclas de volume laterais para silenciar a campainha.
restringir ligações Restrinja ligações recebidas ou feitas: Iniciar > Configurações > Telefone > guia Serviços > Bloqueio de Chamadas > Obter Configurações... Selecione quais ligações feitas e recebidas devem ser bloqueadas.

tempo e custo das ligações

Estas funções fornecem uma idéia geral de quanto tempo foi usado na ligação e o custo. Observe que talvez esses exemplos não correspondam às taxas do seu provedor de serviços, pois elas não são medidas do mesmo modo.

funções
exibir contadores de ligação Iniciar > Programas > Telefone > Lista > Menu > Medidores de Tempo...
redefinir contadores de ligações Iniciar > Programas > Telefone > Lista > Menu > Medidores de Tempo... > Zerar

ligações de emergência

Para ligar para um número de emergência, toque em **Iniciar** > **Programas** > **Telefone**, insira o número de emergência e pressione .

O provedor de serviços programa os números de telefone de emergência (como o 190), para os quais você pode ligar em qualquer circunstância, mesmo quando o telefone está bloqueado.

Os números de emergência variam de país para país. Os números de emergência pré-programados do seu telefone podem não funcionar em todas as localidades e, algumas vezes, uma chamada de emergência não pode ser completada devido a problemas de rede, ambiente ou de interferência.

contatos

conheceu alguém? grave seus telefones

Para obter informações básicas, consulte a página 9.

contatos do telefone e do chip

Para criar um novo contato armazenado em seu telefone:

Localize: Iniciar > Contatos > Novo > Contato do Outlook

Para criar um novo contato armazenado em seu cartão SIM:

Localize: Iniciar > Contatos > Novo > Contato do SIM

editar ou excluir um contato

1 Toque em Iniciar > Contatos. Navegue até o contato.

2 Toque em Menu > Editar ou Excluir Contato do SIM ou do Outlook.

armazenar mais de um número

É possível armazenar mais de um número para um contato.

1 Crie um novo contato armazenado em seu telefone. Toque em Iniciar > Contatos > Novo > Contato do Outlook.

2 Use os campos para inserir detalhes:

- **Nome e Números**: armazene vários números, como residencial, comercial e celular.
- **Email**: armazene endereços de email.
- **Endereço**: armazene endereços postais e comerciais.
- **Categorias**: escolha entre Comercial, Feriado, Pessoal e Sazonal.
- **Imagem**: adicione uma foto para ver quem está ligando.
- **Toque**: defina uma campainha exclusiva e alerta de mensagem para poder ouvir quem está ligando.
- **Outros**: adicione data de aniversário, nome do cônjuge e outros detalhes.

3 Toque em ok para salvar o contato.

mais funções de contatos

funções
procurar contato Toque em Iniciar > Contatos e insira as primeiras letras do nome do contato. Seu telefone procura na lista de contatos e exibe o nome.

funções
copiar contato Copie um contato no chip ou no telefone: **Iniciar** > **Contatos** > **Menu** > **Copiar Contato** > **Para SIM** ou **Para Contatos**.
filtrar categorias Filtre os contatos exibidos: **Iniciar** > **Contatos** > **Menu** > **Filtrar**
enviar contato a outro dispositivo Use uma conexão Bluetooth® para enviar um contato para outro telefone, computador ou dispositivo: **Ativar Bluetooth** - toque em **Iniciar** > **Configurações** > guia **Conexões** > **Bluetooth** > guia **Modo** > **Ligar o Bluetooth**. **Enviar o contato** - toque em **Iniciar** > **Contatos**, role até um contato e toque em **Menu** > **Enviar Contato** > **Transmitir** ou **Mensagens**. Seu telefone procura outros dispositivos Bluetooth. Selecione um desejado e você será informado quando a transferência estiver concluída. Para obter mais informações sobre conexões Bluetooth, consulte a página 42.

mensagens

em algumas ocasiões, é melhor enviar uma mensagem

É possível enviar e receber três tipos de mensagens usando a função **Mensagens**: mensagens de texto (SMS), mensagens multimídia (MMS) e mensagens de e-mail.

Para configurar e-mails no seu telefone, consulte a página 21. Se tiver dificuldades na configuração do e-mail ou na sincronização, acesse **www.motorola.com/myMotoSurf**.

enviar uma mensagem

Localize: **Iniciar** > **Mensagens**

1 Para enviar uma mensagem, toque em **Mensagens** > **Mensagens** > **Menu** > **Novo** > **Mensagem Multimídia** ou **Mensagem de Texto**.
Para enviar um e-mail, toque em *conta de e-mail*.

2 Para enviar e-mail, em **Para**, **Cc** e/ou **Bcc**, digite os endereços de e-mail ou os nomes de seus contatos do Outlook (se você digitar o nome de um contato, aparecerão sugestões em uma caixa embaixo do campo **Para**). Insira um ponto-e-vírgula (;) entre vários números ou endereços.

Para mensagens de texto, digite um número de telefone ou o nome do contato. Se você digitar o nome de um contato, aparecerão sugestões em uma caixa embaixo do campo **Para**.

Dica: você pode inserir rapidamente números de telefone ou endereços de e-mail a partir de seus contatos. Em **Para**, toque em ↵ e selecione um destinatário da lista. Em seguida, selecione o número do telefone ou o endereço de e-mail do destinatário.

3 Utilize o teclado para digitar a mensagem:

Para inserir uma imagem, vídeo, nota de voz ou arquivo em uma mensagem, toque em **Menu** > **Inserir**.
Para definir opções de mensagem, toque em **Menu** > **Opções de Mensagem**.

Para cancelar uma mensagem, toque em **Menu** > **Cancelar Mensagem**.

4 Toque em **Enviar**.

receber e ler mensagens

Quando você recebe uma mensagem, o telefone emite um alerta e exibe um indicador de mensagem, como ✉ ou 🖂.

Para ler uma mensagem: na tela Hoje, toque na área de notificação de mensagem para abrir a caixa de entrada da mensagem.

Quando você abrir uma mensagem, poderá digitar uma resposta após o texto da mensagem.

Quando você abrir um e-mail, toque em **Responder** para digitar uma resposta.

Para marcar como não lido ou escolher outras opções, toque em **Menu**.

Para **acessar suas mensagens a qualquer momento** no menu, toque em **Iniciar** > **Mensagens** > **Mensagens**.

Para **acessar seus e-mails a qualquer momento** no menu, toque em **Iniciar** > **Mensagens** > *conta de e-mail*.

Dica: deseja alternar as caixas de entrada rapidamente? Bata levemente à esquerda ou à direita para pular de uma caixa de entrada para outra.

anexos da mensagem

É possível receber e salvar anexos de e-mail.

Para fazer **download** de anexo, selecione o arquivo e siga os prompts para abri-lo.

Para **transferir** anexos para seu computador para edição, use o Microsoft™ ActiveSync. Para obter mais informações, consulte a página 47.

opções de mensagem

Com uma mensagem selecionada ou aberta:

- Toque em **Menu** > **Excluir** para excluir a mensagem.
- Toque em **Menu** > **Selecionar Mensagens** > **Todos**, **Todos Abaixo** ou **Vários** e toque em **Menu** > **Excluir** para excluir várias mensagens de uma vez.
- Toque em **Menu** > **Responder** > **Responder** ou **Responder a Todos** para responder a uma mensagem. Digite a mensagem e toque em **Enviar**.
- Toque em **Menu** > **Responder** > **Encaminhar** para encaminhar uma mensagem. Digite a mensagem e toque em **Enviar**.

configurar e-mail

e-mail do MSN ou Hotmail

1 Toque em **Iniciar** > **Programas** > **Messenger** > **Entrar**.

Observação: se sua operadora de rede não oferecer o **Windows Live**, use o procedimento de **conta de e-mail pessoal** da próxima seção.

2 Insira seu endereço de e-mail e sua senha e toque em **Avançar**.

3 Escolha as opções desejadas e toque em **Avançar**.

4 Quando a sincronização for concluída, toque em **Concluído**.

e-mail pessoal (como Yahoo ou Gmail)

1 Toque em **Iniciar** > **Mensagens** > **Configurar Email**.

2 Insira seu endereço de e-mail e sua senha e toque em **Avançar**. Seu telefone tenta recuperar as configurações de sua conta do provedor de e-mail.

Se seu telefone localizar as configurações de sua conta, ele o informa. Só será preciso tocar em **Avançar**.

Se seu telefone não localizar as configurações de sua conta, ele oferece a oportunidade de informá-las. Para obter essas informações, entre em contato com seu provedor de e-mail.

3 Digite seu nome (as mensagens que você enviar serão exibidas como "De" esse nome), em seguida, toque em **Avançar**.

4 Escolha como deseja que seu telefone verifique o novo e-mail e toque em **Concluir**.

Observação: o serviço de e-mail depende do seu provedor de e-mail e da sua operadora de rede telefônica. Se tiver dificuldades na configuração do e-mail ou na sincronização, visite o site **www.motorola.com/myMotoSurf**.

e-mail de trabalho

Observação: para obter as informações solicitadas nestas etapas, entre em contato com o administrador de sistemas da empresa.

1 Toque em **Iniciar** > **Programas** > **ActiveSync** e, em seguida, toque em **Menu** > **Adic. Origem de Servidor**.

2 Insira seu endereço de e-mail e marque a caixa **Tentar detectar configurações do Exchange Server automaticamente** e toque em **Avançar**.

3 Insira seu **Usuário**, **Senha**, **Domínio** do servidor e toque em **Avançar**.

Se seu telefone localizar as configurações de seu servidor, ele o informa. Só será preciso tocar em **Avançar**.

Se o seu telefone não localizar as configurações de seu servidor ou se você pular a detecção automática, será possível inserir as configurações fornecidas pelo administrador de sistema de sua empresa, inserir o **Endereço do servidor** (se necessário, marque **Servidor requer conexão criptografada (SSL)**) e, em seguida, toque em **Avançar**.

4 Escolha se deseja sincronizar **Contatos**, **Calendário**, **Email** e **Tarefas** e toque em **Concluir**.

5 Toque em **Sincronizar** para sincronizar o Exchange Server.

referência rápida de mensagens

Observação: algumas funções podem não funcionar se você configurou sua conta de e-mail manualmente (sem o assistente de configuração de e-mail).

funções
enviar mensagem de texto
Iniciar > Mensagens > Mensagens > Menu > Novo > Mensagem de Texto

funções

criar e enviar e-mail

Iniciar > Mensagens > *conta de e-mail* > Menu > Novo

Observação: é preciso configurar suas contas de e-mail antes de enviar um e-mail (consulte a página 21).

Para adicionar uma imagem, nota de voz ou arquivo a uma mensagem de e-mail, abra a área de mensagem e toque em Menu > Inserir > Imagem, Memo de Voz ou Arquivo.

Dica: é possível salvar um rascunho da mensagem que você está escrevendo para terminar e enviar mais tarde. Toque em Menu > Salvar Rascunhos. Um rascunho da mensagem será armazenado na pasta Rascunhos da sua conta.

usar mensagens de texto predefinidas

Iniciar > Configurações > Telefone > Configurações

Use as respostas de mensagem de texto mais populares — ideal para quando você está com pressa.

funções

criar e adicionar uma assinatura de e-mail

Iniciar > Mensagens > *conta de e-mail* > Menu > Ferramentas > Opções > Assinaturas

Navegue até a conta para a qual você está criando a assinatura. Selecione Usar assinatura com essa conta. Navegue até a caixa Assinatura, insira sua assinatura e toque em ok.

Dica: para inserir uma assinatura em todas as mensagens enviadas, selecione Usar ao responder e encaminhar. Caso contrário, a assinatura será inserida apenas nas mensagens novas.

ler mensagens

Para ver rapidamente as mensagens novas, selecione a área de notificação de mensagem na tela Hoje.

exibir anexo

Durante a exibição da mensagem, toque no anexo para selecioná-lo.

Observação: é possível visualizar somente anexos de tipos de arquivos suportados pelo seu telefone.

funções

ler e-mails antigos

Iniciar > Programas > Mensagens > *conta de e-mail*.

responder, responder a todos ou encaminhar e-mails

Na caixa de entrada ou em uma mensagem aberta, toque em Menu > Responder > Responder, Responder a Todos ou Encaminhar

Dica: se você estiver respondendo um e-mail, enviará menos dados se não editar a mensagem original. Isso poderá reduzir custos de transferência de dados com base no seu plano de tarifas.

download de objetos da mensagem

Se uma mensagem de e-mail incluir um anexo, quando você abrir a mensagem, o nome do anexo aparecerá destacado. Para fazer download do anexo, selecione seu nome destacado. O anexo é descarregado na próxima vez que você fizer a sincronização ou conectar ao servidor de e-mail.

Observação: se houver vários anexos na mensagem, somente os anexos selecionados serão carregados.

funções

download de mensagens de e-mail completas

Iniciar > Programas > Mensagens > *conta de e-mail*. Selecione a mensagem e toque em Menu > Baixar Mensagem.

A mensagem completa será recuperada na próxima vez que você fizer a sincronização ou estabelecer conexão com o servidor de e-mail e enviar e receber e-mails.

marcar uma pasta para sincronização

Quando você sincroniza sua conta de e-mail com o PC, as mesmas pastas de Caixa de Entrada que existem no Outlook do computador são criadas em seu telefone.

Iniciar > Programas > Mensagens > *conta de e-mail* > Menu > Ferramentas > Gerenciar Pastas.

Destaque as pastas que deseja sincronizar e toque em ok. As pastas marcadas serão sincronizadas durante a próxima sessão de sincronização.

Observação: somente as pastas de e-mail armazenadas no servidor serão disponibilizadas para sincronização.

funções
exibir o status de e-mail enviado Iniciar > Programas > Mensagens > *conta de e-mail* > Menu > Ir para > Pastas > Caixa de Saída As mensagens da Caixa de Saída não foram enviadas. Para enviar uma mensagem, vá até ela e toque em Menu > Enviar/Receber.
receber e-mail Se o telefone estiver configurado para verificar novos e-mails automaticamente, ele exibirá ✉ quando receber uma nova mensagem.
apagar e-mail Na caixa de entrada ou em uma mensagem de e-mail, toque em Menu > Excluir.
enviar e receber e-mail manualmente Iniciar > Programas > Mensagens > *conta de e-mail* > Menu > Enviar/Receber

funções
ligar para um número de telefone do e-mail Destaque um número de telefone em uma mensagem e pressione ⊟.
mover o e-mail para uma pasta pessoal Depois de ler o e-mail, toque em Menu > Mover > *pasta*.
excluir uma conta de e-mail Iniciar > Programas > Mensagens > *conta de e-mail* > Menu > Excluir **Observação:** não é possível excluir Mensagens de Texto, MMS nem contas de e-mail do Exchange Server.
esvaziar a pasta de itens excluídos POP3 Iniciar > Programas > Mensagens > *conta de e-mail* > Menu > Ir para > Pastas, role até Itens Excluídos e toque em Excluir ou Menu > Ferramentas > Esvaziar Itens Excluídos.
esvaziar a pasta de itens excluídos Outlook Iniciar > Programas > Mensagens > *conta de e-mail* > Menu > Ir para > Pastas, role até Itens Excluídos e toque Excluir.

mensagens instantâneas

Localize: Iniciar > Programas > Messenger

Conecte-se facilmente à comunidade de serviço de mensagem instantânea do Windows Live™.

Uma vez que você tenha iniciado a sessão, uma lista de seus colegas é exibida, mostrando o status deles on-line.

Para **adicionar contatos** a sua lista, toque em Menu > Adicionar novo contato.

Para **iniciar uma conversa**, navegue até um contato on-line e toque em Enviar.

Para **encerrar uma conversa**, toque em Menu > Encerrar conversa.

Para **sair** de uma sessão de mensagem instantânea, toque em Menu > Sair.

entrada de texto

você consegue digitar rápido?

Vários métodos de entrada de texto facilitam a digitação de nomes, números e mensagens. As opções de entrada de texto estão disponíveis quando o ícone do teclado aparece na parte inferior da tela. Toque em ▲ para passar para outro método:

modos de entrada	
Reconh. de blocos	Escreva letras, números e pontuação em um dos dois blocos de escrita - letras e pontuação à esquerda (**ABC**, **Abc** ou **abc**) e números à direita (**123**).
Teclado	Toque nas letras e nos números do teclado para inseri-los na janela de entrada de texto.

modos de entrada	
Reconh. de letras	Escreva letras, números e pontuação em um dos três blocos de escrita - letras maiúsculas e pontuação à esquerda (**ABC**, nenhuma letra maiúscula no meio (**abc**) e números à direita (**123**).
Motorola Keyboard	Mostra as teclas em tamanho maior. Toque nas letras e nos números do teclado ou no teclado do telefone para inseri-los na janela.

Escreva um caractere de texto e espere o telefone reconhecê-lo e colocá-lo na janela de entrada de texto.

Para **excluir** caracteres, toque em ←. Para iniciar uma **nova linha**, toque em ↵. Para **inserir um espaço**, toque na barra de espaço.

Dica: selecione um local na janela de entrada de texto para mover o cursor para esse local.

previsão de texto

À medida que você digita letras, seu telefone pode tentar **prever** a palavra. Por exemplo, quando você insere "prog", ele pode prever "programa".

Toque na palavra prevista para aceitar a previsão.
Para desativar a previsão de texto, toque em **Iniciar** > **Configurações** > **Entrada** > *método de entrada* > guia **Preenchimento Aut. de Palavras** e desmarque **Sugerir palavras ao digitar texto**.

Ajustar configurações de entrada de texto

Localize: **Iniciar** > **Configurações** > **Entrada** > *método de entrada*

Você pode definir seu método de entrada preferido, especificar sua direção de escrita e o tempo de reconhecimento da palavra, ativar opções de abreviação, ativar um dicionário de usuário e ajustar a largura da caneta e cor do texto inserido.

caixa postal

Quando você recebe uma mensagem de caixa postal, o seu telefone mostra um indicador e **Nova mensagem de voz**. Siga as instruções para acessar a mensagem da caixa postal.

Para ouvir as mensagens do correio de voz a qualquer hora, mantenha pressionada a tecla 1.

dicas e truques

algumas maneiras de facilitar o uso do telefone

A partir da tela Hoje, use os seguintes atalhos:

Para...	Faça isto...
bloquear/ desbloquear telefone	Na tela Hoje, toque em **Bloquear** ou **Desbloquear**.
usar o recurso utilizado mais recentemente	Ícones para suas funções usadas mais recentemente aparecem quando **Iniciar** é pressionado. Use as teclas de navegação para selecionar um.
abrir últimas ligações	Pressione [OK]. Para retornar a uma ligação, role até a ligação e toque em [OK].
colocar telefone no modo de espera	Pressione [⏻].
criar notas de tarefas	Anote todas as tarefas importantes: **Iniciar** > **Programas** > **Tarefas**. A tarefa será exibida na tela Hoje até ser concluída.
visualizar em tela inteira	Reproduza um vídeo no modo de tela inteira. Toque em **Menu** > **Tela Inteira**.
usar o telefone como uma lanterna	Ative a luz do seu telefone e não se perca no escuro. Toque em **Iniciar** > **Programas** > **Luz de flash** > **Ligar luz de flash**.
acessar correio de voz	Toque em **Iniciar** > **Programas** > **Telefone** e mantenha pressionado [1].
reproduzir música ou jogos em um avião	Para continuar usando seus jogos e músicas em um vôo, desligue a sua rede e serviços Bluetooth®. Toque em **Iniciar** > **Configurações** > guia **Conexões** > **Gerenc. sem Fio** > **Todos**.

personalizar

não perca tempo e dê o seu toque pessoal

tela Hoje

Localize: Iniciar > Configurações > Hoje

Para alterar o tema e a foto do plano de fundo que é usada na tela Hoje, toque na guia **Aparência**.

Para alterar a lista de itens mostrada na tela Hoje, toque na guia **Itens**.

perfis e sons

Para chamadas recebidas e outros eventos, use **Perfis do Telefone** para definir toques e configurações de volume. Use **Alertas** para alterar os sons reproduzidos (como toques).

Para selecionar um perfil:

Localize: Iniciar > Configurações > guia Sistema > Perfis do Telefone

Você pode selecionar e editar os perfis **Normal**, **Reunião**, **Externo** e **Pessoal**.

Para selecionar configurações de som e notificação:

Localize: Iniciar > Configurações > Telefone

hora e data

Localize: Iniciar > Configurações > guia Sistema > Relógio e Alarmes

Você pode especificar o estilo de data e hora alterando as configurações regionais. Toque em **Iniciar** > **Configurações** > guia **Sistema** > **Conf. Regionais**.

configurações da tela

Localize: Iniciar > Configurações > guia Sistema > Tela

Altere a orientação da tela, alinhe a tela ou alterne o tamanho do texto da tela.

gerenciador de tarefas

Veja quais programas estão ativos em seu telefone.

Localize: Iniciar > Configurações > guia Sistema > Gerenciador de Tarefas

Para interromper a execução de um programa, selecione um programa e toque em **Fin. Tarefa**.

Para interromper todos os programas, toque em **Menu** > **Finalizar Todas as Tarefas**.

funções
definir tempo limite da luz de fundo Para definir o intervalo de atraso de tempo expirado da luz de fundo: **Iniciar** > **Configurações** > guia **Sistema** > **Luz de Fundo** > guia **Energia da Bateria**
definir tempo limite da bateria Para definir o intervalo de atraso de tempo expirado da bateria: **Iniciar** > **Configurações** > guia **Sistema** > **Energia** > guia **Avançado**

fotos

veja, capture, envie!

tirar uma foto

Toque em **Iniciar** > **Programas** > **Camera** ou pressione a tecla da câmera (consulte a página 5) para ver o visor da câmera.

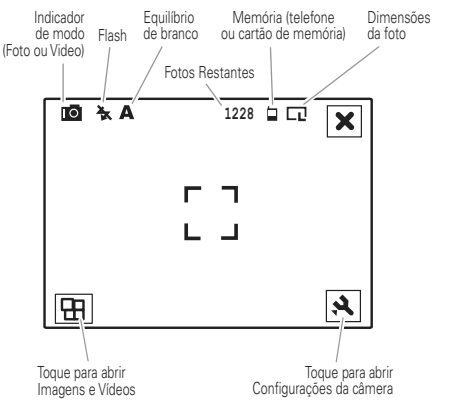

Para focar a foto, mantenha pressionada a tecla **até a metade** até que a caixa de foco automático fique verde.

Para tirar a foto, pressione a câmera **até o fim**.

Depois de ser tirada, a foto aparece na tela. Toque em ↩ para voltar ao visor da câmera. Toque em 🗑 para excluir a foto. Toque em ⊞ para editar a foto em **Imagens e Vídeos**. Toque em ✉ para compartilhar a foto com amigos.

opções de fotos

No visor da câmera, toque em 🔧 para abrir o menu da câmera. Use a barra de menus para alterar entre **Config. Captura, Modo Capturar, Brilho, Flash, Balanço de Branco, Efeito** e **Resolução**.

Selecione **Modo Capturar** para usar os seguintes recursos:

Opções	
Temporizador	Abre o modo de foto e define um cronômetro de 10 segundos.
Rajada	Tire várias fotos com um único toque de tecla.
Moldura	Seleciona uma moldura para a foto.
Vídeo	Alterne o modo de vídeo.
Vídeo MMS	Alterne para o modo de vídeo e faça um vídeo a ser enviado em uma mensagem multimídia.

gerenciar suas fotos

Localize: **Iniciar** > **Imagens e Vídeos**

Toque na miniatura da foto para abri-la. Toque em **Enviar** para enviar a foto em uma mensagem multimídia. Toque em **Menu** para salvar, aplicar zoom, definir como plano de fundo da tela Hoje, enviar (emitir) usando Bluetooth®, editar e muito mais.

Dica: para ver fotos localizadas em uma pasta que não seja a pasta de imagens padrão, incluindo um cartão de memória, toque em **Iniciar** > **Imagens e Vídeos**, em **Menu** > **Ir para** > **Pastas...** e selecione a pasta que contém as fotos armazenadas.

editar suas fotos

Localize: **Iniciar** > **Imagens e Vídeos**

1. Toque na miniatura da foto para abri-la.
2. Toque em **Menu** > **Editar**.
3. Na tela de edição, toque em **Girar** para girar ou em **Menu** para recortar ou corrigir automaticamente.
4. Toque em **Menu** > **Salvar como...** para salvar a foto editada.

vídeos

para momentos imperdíveis

gravar um vídeo

Toque em **Iniciar** > **Programas** > **Câmera** > > **Vídeo** > **OK** para ver o visor da câmera de vídeo. Pressione ou a tecla da câmera para começar e parar de gravar.

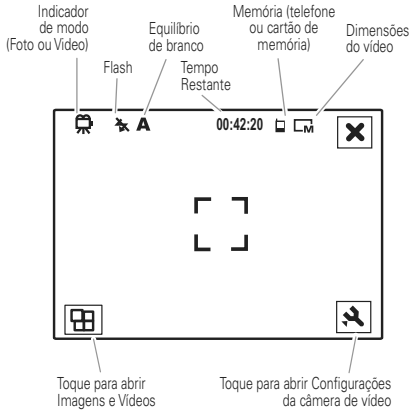
Indicador de modo (Foto ou Vídeo)
Flash
Equilíbrio de branco
Tempo Restante
Memória (telefone ou cartão de memória)
Dimensões do vídeo
00:42:20
Toque para abrir Imagens e Vídeos
Toque para abrir Configurações da câmera de vídeo

Depois de criar um vídeo, toque em ⦿ para assisti-lo. Toque em 🗑 para excluir o vídeo. Toque em ↩ para voltar ao visor da câmera de vídeo. Toque em ✉ para compartilhar o vídeo com amigos.

opções de vídeo

No visor da câmera, toque em > para abrir o menu da câmera de vídeo. Use a barra de menus para alterar **Config. Captura**, **Modo Capturar**, **Brilho Flash**, **Balanço de Branco**, **Efeito** e **Resolução**.

reproduzir um vídeo

Localize: **Iniciar** > **Imagens e Vídeos**> **Minhas Imagens** > **Meus Documentos** > **Vídeos**

O vídeo é reproduzido com o **Windows Media Player**.

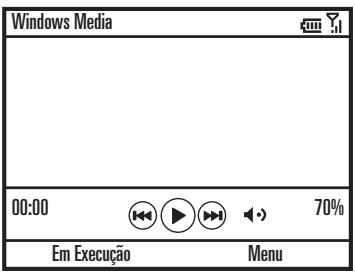

Dica: para reproduzir um vídeo no modo de tela inteira, toque em **Menu** > **Tela Inteira**. Os vídeos gravados em uma resolução baixa podem não ser reproduzidos no modo de tela inteira.

Se for recebida uma ligação durante a reprodução de vídeo, o vídeo é pausado e um alerta de ligação é exibido. Você pode atender a ligação ou ignorá-la.

gerenciar seus vídeos

Localize: **Iniciar**> **Imagens e Vídeos**> **Minhas Imagens** > **My Documents** > **Vídeos**

Toque em **Reproduzir** para visualizar um vídeo destacado. Toque em **Menu** para enviar, editar, excluir e muito mais.

Dica: para ver vídeos localizados em uma pasta que não seja a pasta de vídeos padrão (incluindo um cartão de memória), toque em **Iniciar** > **Imagens e Vídeos**, em **Menu** > **Ir para** > **Pastas...** e selecione a pasta que contém os vídeos armazenados.

configurar música

o que você precisa para iniciar...

quais as ferramentas de transferência de música eu preciso?

Para obter músicas em seu computador e carregá-las no telefone posteriormente, é preciso:

- Um PC com Microsoft™ Windows™
- Um cabo de dados USB (pode ser vendido separadamente)

preciso de um cartão de memória?

Seu telefone tem pelo menos 30 MB de memória interna, mas também oferece suporte a cartões de memória microSD removíveis com até 32 GB de capacidade, permitindo que você armazene muito mais dados.

Dica: para ver a memória disponível no telefone e no cartão de memória, toque em **Iniciar** > **Configurações** > guia **Sistema** > **Memória**.

que formatos de arquivos de música posso reproduzir?

Seu telefone pode reproduzir diversos tipos de arquivos: MP3, MIDI, AAC, WAV, WMA, WAX e WMV.

quais são os fones de ouvido que eu posso usar?

O telefone possui um conector de fone de ouvido estéreo de 3,5 mm. Se preferir, dispense o uso de fios e use os fones de ouvido estéreo Bluetooth opcionais para ouvir suas músicas.

obter músicas

cópia e transferência...

copiar músicas de um CD

Não literalmente. Isso significa transferir músicas de um CD de música para o seu PC.

Para copiar um CD de música em seu PC, você pode usar a versão 10 ou posterior do Windows™ Media Player. Faça o download do Windows Media Player a partir do endereço **www.microsoft.com**.

1. Em seu computador, ative o Windows Media Player.
2. Insira um CD de música na unidade de CD ROM do computador.

   Observação: certifique-se de alterar o formato para MP3, MIDI, AAC, WAV, WMA, WAX ou WMV nas Configurações de Cópia. (o formato MP3 é recomendado para um melhor desempenho).
3. Na janela do Windows Media Player, clique na guia "Copiar do CD".
4. Destaque as trilhas que deseja importar e clique em "Copiar Música".

As músicas são importadas para a Biblioteca do Windows Media Player. A seguir, transfira as músicas do computador para o telefone.

transferir música

Transfira os arquivos de música de um computador para o seu telefone ou para o cartão de memória.

1 Depois de inserir o cartão de memória e deixar o telefone na tela Hoje, conecte o cabo USB ao telefone e ao PC com Windows instalado.

Observação: seu telefone é compatível com Microsoft™ Windows™ XP e Windows Vista™. Outros sistemas operacionais podem não ser compatíveis.

2 Agora que está conectado, use o **Windows Media Player** ou **arrastar e soltar USB para** copiar sua música.

Windows Media Player

1 No PC com Windows, abra o Microsoft Windows Media Player 10 ou posterior.

2 Na guia "Sincronizar", selecione "Mais Opções". Em Dispositivo, selecione seu telefone.

3 Selecione "Propriedades", marque a caixa "Criar hierarquia de pastas no dispositivo" e clique em "OK".

4 Arraste seus arquivos de música para "Sincr. lista" e pressione "Iniciar Sincr.".

arrastar e soltar USB

1 Use a janela "Meu computador" para localizar o "Dispositivo removível".

2 Arraste e solte as músicas para a pasta de seu telefone. Para ajudar a gerenciar suas músicas, você pode criar mais pastas na pasta de seu telefone.

3 Quando concluir, use o recurso "Remover Hardware com Segurança" para terminar.

reproduzir música e mídia

todo o entretenimento sem um único local pequeno

Você pode reproduzir arquivos de áudio e vídeo que estejam no telefone ou na Web.

Seu telefone possui o Windows™ Media Player Mobile para Smartphone versão 10.2 ou superior, que pode reproduzir os seguintes tipos de arquivos: Windows Media Audio (WMA), Windows Media Video (WMV), MP3, AAC e WAV.

Localize: Iniciar > Programas > Windows Media

controles do media player

controles	
reproduzir/pausar	Toque em ⓟ ou ⓘ.
anterior/próxima	Toque em ⓜ ou ⓝ.
volume	Pressione as teclas laterais de volume ou toque em ⊕ ou ⊖. **Dica:** para desativar o som rapidamente, toque em 🔊. Toque em 🔈 para reativar o som.
voltar/avançar	Toque em ⓝ ou ⓜ.

Para reproduzir arquivos de áudio ou vídeo:

1 No media player, toque em Menu > Biblioteca.

2 Selecione Músicas, Vídeos, TV, Lista de Reprodução ou Em Execução.

Dica: deseja reproduzir uma música ou vídeo na Internet ou na rede? Na exibição de Biblioteca, toque em Menu > Abrir URL.

ativar o media player

Quando o media player está ativo, seu telefone economiza energia, desativando o visor e as luzes de fundo do teclado.

Para ligar o visor e as luzes de fundo novamente, toque no display.

desligar o media player

Localize: Menu > Parar

dicas do media player

Se você receber uma ligação enquanto estiver usando o media player, este é pausado. Para ignorar a ligação, toque em Menu > Ignorar ou em Atender para atendê-la. O media player será reiniciado quando você encerrar a ligação.

Para ocultar o media player durante a reprodução de uma música, feche a janela do media player. Se o media player estiver oculto, será possível usar outras funções do telefone.

Para exibir detalhes, toque em **Menu** > **Propriedades**.

streaming player

Localize: **Iniciar** > **Programas** > **StreamingPlayer**

Use o streaming player para reproduzir vídeos da Internet. Basta tocar em **Abrir**, inserir o URL e tocar em **Conectar**.

navegação

verifique se você está na faixa certa

Localize: **Iniciar** > **Configurações** > guia **Sistema** > **GPS Externo**

External GPS é um sistema móvel de navegação pessoal do seu telefone. Ele precisa estar conectado a um aplicativo de GPS externo, como Google Maps ou Destinator, para ajudar você a planejar sua rota e fornecer orientação interativa até seu destino.

- Para selecionar a porta que será usada pelos programas para obter dados de GPS, toque na guia **Programas**.
- Para especificar a porta de hardware na qual seu dispositivo GPS está conectado, toque na guia **Hardware**.
- Para permitir que vários programas obtenham dados de GPS ao mesmo tempo, toque na guia **Acesso** e marque a caixa **Gerenciar GPS automaticamente** (recomendado).

GPSXtra

Localize: **Iniciar** > **Programas** > **GPSXtra**

Para fazer download dos dados de GPS que aprimorarão o desempenho do GPS, toque em **Fazer Download Agora**.

navegador da Web

você não precisa mais de um PC para navegar na web, use o seu telefone

Localize: Iniciar > Programas > Internet Explorer

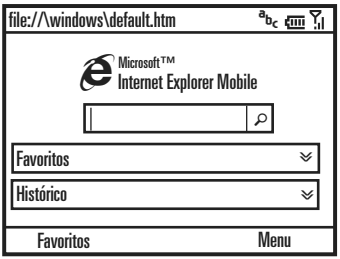

Observação: nem todos os formatos de arquivo da Web são suportados.

- Para acessar uma página da Web, insira o endereço e toque em .
- Para ir a um link de uma página da Web, toque no link.
- Para alterar as opções de conexão, toque em **Iniciar** > **Configurações** > guia **Conexões** > **Gerenc. sem Fio** > **Menu** > **Configurações de Wi-Fi**.
- Para adicionar um Favorito, abra a página da Web e toque em **Menu** > **Adicionar a Favoritos**.

Observação: se não estiver configurado para acessar a Internet, entre em contato com seu provedor de serviços para obter as configurações.

aplicativos de terceiros

Os aplicativos de terceiros, ou programas complementares, podem incluir e-mail, segurança, escritório móvel e software de produtividade. Esses produtos podem normalmente ser carregados e instalados imediatamente. Aplicativos comerciais e gratuitos compatíveis estão disponíveis na Internet.

Aviso: fazer download e instalar vários aplicativos de terceiros pode afetar negativamente o uso da memória e o desempenho do telefone. Proceda com moderação.

Observação: aplicativos criados para dispositivos anteriormente lançados ou versões mais antigas do Windows Mobile podem não funcionar de maneira confiável neste telefone. Entre em contato com o fornecedor do aplicativo para conferir a compatibilidade antes de instalá-lo neste telefone.

Dica: para maximizar o desempenho do seu telefone, instale os aplicativos de terceiros no seu cartão de memória (consulte a página 12).

Compartilhamento de Internet

Você pode usar o seu telefone para conectar-se a uma rede. Para isso, você precisa de uma conexão via Bluetooth sem fio ou conexão de cabo USB.

Localize: Iniciar > Programas > Compartilhamento de Internet

No computador, você deve ter o ActiveSync 4.5 ou posterior ou o Windows Mobile Device Center no Windows Vista™ e ter habilitado um servidor de rede pessoal (PAN).

Observação: quando você ativa o Compartilhamento de Internet, o e-mail do seu telefone, a navegação na Web, o Microsoft™ ActiveSync ou Windows™ Mobile Device Center e os serviços de mensagens de texto são suspensos até que você desative o Compartilhamento de Internet.

Compartilhamento de Internet com Bluetooth sem fio

Para usar Bluetooth sem fio para vincular a uma rede:

Observação: você deve possuir um computador com recursos Bluetooth para compartilhamento de Internet para trabalhar com o Bluetooth sem fio.

1. **No seu telefone**, toque em Iniciar > Configurações > guia Conexões > Gerenc. sem Fio > Bluetooth Ativado.
2. **No computador**, inicie o mini-aplicativo dos dispositivos Bluetooth na barra de tarefas.
3. No computador, clique com o botão direito do mouse no ícone Bluetooth na barra de tarefas do Windows e selecione "Conexão Rápida" > "Rede Dial-up" > "Encontrar Dispositivos". O computador encontrará o seu telefone e exibirá a janela de rede dial-up.

   Observação: nem todos os computadores possuem o mesmo procedimento para localizar a janela Bluetooth. Consulte a ajuda do sistema do seu computador para obter mais informações.
4. **No seu telefone**, toque em Iniciar > Programas > Compartilhamento de Internet.
5. Defina Conexão do PC como PAN Bluetooth e defina Conexão de Rede como "Rede Pessoal".

6 Toque em **Conectar**. O **Status** é alterado para **Conectado**.

7 Toque em **Menu** > **Configurações de Bluetooth**. Quando você vir o nome do seu computador na lista de redes pessoais, selecione-o e toque em **Adicionar** para estabelecer uma conexão.

Compartilhamento de Internet com um cabo

Observação: não conecte seu cabo de dados ao telefone e ao computador até que as etapas a seguir solicitem.

No telefone:

Habilite o Compartilhamento de Internet no telefone e instale os drivers do telefone:

1 No telefone, toque em **Iniciar**> **Configurações** > guia **Conexões** > **Conexões** para configurar as informações de proxy conforme especificado pelo provedor de serviços. Essas configurações são as mesmas usadas para conectar a Internet.

2 Usando o cabo de dados USB, conecte o telefone ao computador.

O driver está instalado no computador e pronto para configuração de uma conexão de rede.

3 **No seu telefone**, toque em **Iniciar** > **Programas** > **Compartilhamento de Internet**.

4 Defina **Conexão do PC** como **USB** e toque em **Conectar**. O **Status** é alterado para **Conectado**.

No computador:

Após configurar seu computador e telefone, você poderá estabelecer uma nova conexão de rede no computador.

Observação: esse procedimento pode não funcionar em todos os computadores. Consulte a ajuda do sistema do seu computador para obter mais informações.

5 Clique com o botão direito do mouse em "Meu Computador" e selecione a guia "Propriedades" > "Hardware".

6 Pressione o botão "Gerenciador de dispositivos" e expanda a lista "Modems".

7 Clique com o botão direito do mouse em "Smartphone Wireless USB Modem" e selecione "Propriedades".

8 Selecione a guia **"**Avançada" e insira comandos de inicialização extras solicitados pelo provedor de serviços. Para obter detalhes, entre em contato com seu provedor de serviços.

9 Abrir a janela de "Conexões de rede". Em alguns computadores, você seleciona "Iniciar" > "Configurações" > "Painel de controle"

> "Conexões de rede e Internet" > "Conexões de rede". Seu computador pode ser um pouco diferente.

10 Na janela "Conexões de rede", selecione "Criar uma nova conexão em "Tarefas de rede".

11 Siga os prompts para conectar a Internet usando um modem:

- Tipo de conexão de rede: **"Conectar a Internet"**
- Preparando-se: **"Configurar Minha Conexão Manualmente"**
- Conexão da Internet: **"Conectar usando um modem dial-up"**
- Nome da conexão: insira um identificador único para o nome do provedor.
- Número a discar: ***99#**
- Disponibilidade da Conexão: **"Uso de Qualquer Pessoa"**
- Nome de usuário: disponível no seu provedor de serviços.
- Senha: disponível no seu provedor de serviços.
- Se você não planeja usar seu telefone como a conexão de Internet padrão, **não** marque a caixa **"Tornar esta a conexão de Internet padrão"**.
- Se um firewall não estiver habilitado, **não** marque a caixa **"Ativar o firewall de conexão com a Internet para essa conexão"**.

Observação: pode ser necessário desativar suas configurações do servidor proxy do computador para permitir que o Compartilhamento de Internet acesse a Internet. Para isso, toque em **Iniciar** > **Configurações** > guia **Conexões** > **Conexões** > **Configurar meu servidor proxy** e desmarque **Esta rede usa um servidor proxy para conectar-se à Internet**.

desconectar compartilhamento de Internet

No computador:

1 Vá para a barra de tarefas e clique com o botão direito no ícone de Conexão de Rede.

2 Selecione "Desconectar".

Observação: talvez seja preciso reativar as configurações proxy de seu computador. Entre em contato com o provedor de serviços.

google

é só usar o Google

Localize: Iniciar > Programas > Google

Use o recurso Google para realizar pesquisas on-line, acessar rapidamente sua conta do Gmail ou enviar seus vídeos para o YouTube.

- Para realizar uma pesquisa on-line no Google, toque em **Busca (Search)**.
  Insira sua pesquisa e toque em "Busca".
- Para acessar sua conta do Gmail, toque em **Gmail**.
  Insira seus detalhes de login e toque em "Fazer login".

  Dica: toque em "Lembrar" para pular o processo de login na próxima vez em que você acessar sua conta do Gmail.
- Para acessar o YouTube, toque em **YouTube**.
  Toque em "Fazer login" para entrar.

conexões sem fio Bluetooth®

liberte-se e viva sem fios

Seu telefone suporta conexões sem fio Bluetooth. Você pode conectar seu telefone a um dispositivo de áudio Bluetooth, como um fone de ouvido viva-voz ou um sistema de música. Você também pode conectar o telefone a um computador ou telefone que suporte conexões Bluetooth para compartilhar arquivos.

Observação: o uso de celulares enquanto dirige pode causar distração. Não use o celular enquanto estiver dirigindo. Além disso, o uso de celular e acessórios pode ser proibido ou restrito em determinados lugares. Sempre obedeça às leis e aos regulamentos sobre o uso desses produtos.

Para segurança máxima do Bluetooth, você deverá conectar sempre dispositivos Bluetooth em um ambiente seguro e privado.

ligar e desligar o Bluetooth

Se a Energia do **Bluetooth** estiver **Ativado**, seu telefone pode emparelhar-se automaticamente ao dispositivo Bluetooth usado antes. Basta ligar o dispositivo Bluetooth ou deixá-lo próximo ao telefone.

Localize: Iniciar > Configurações > guia Conexões > Gerenc. sem Fio > Bluetooth Ativado ou Desativado.

O indicador de Bluetooth é exibido na tela Hoje.

Observação: para economizar bateria, defina o Bluetooth como Desativado quando não estiver em uso. Seu telefone não se conectará aos dispositivos até que você defina a Energia do Bluetooth de volta para Ativado e emparelhar seu telefone com o Bluetooth novamente.

emparelhar com fone de ouvido ou dispositivo viva-voz

Antes de tentar emparelhar seu telefone com um fone de ouvido ou dispositivo viva-voz, verifique se a energia do Bluetooth está **ligada** e o dispositivo Bluetooth está **ligado** e **pronto** para *emparelhamento* ou no modo de *retenção* (consulte o guia do usuário do dispositivo). Você pode emparelhar o telefone com vários outros dispositivos, mas usá-lo apenas com um fone de ouvido ou dispositivo viva-voz por vez.

O telefone lista todos os dispositivos Bluetooth que estão em sua área de alcance.

Observação: as funções Bluetooth e os níveis de energia Bluetooth Class 1 do seu telefone não são permitidas em operações ao ar livre na França. Para evitar a interferência de sinais de rádio, não utilize as funções Bluetooth na França, a menos que você esteja em ambiente fechado.

1. Toque em Iniciar > Configurações > guia Conexões > Bluetooth > guia Dispositivos > Adicionar novo dispositivo...
2. Selecione o dispositivo Bluetooth na lista e toque em Avançar.
3. Se for solicitado, digite a senha do dispositivo Bluetooth (por exemplo, 0000 ou 1234) e toque na tecla Avançar.

Quando os dispositivos Bluetooth estiverem emparelhados, será exibido um ícone na parte superior da tela Hoje, na Barra de Tarefas Bluetooth.

enviar (emitir) objetos para outro dispositivo

Você pode usar o emparelhamento Bluetooth para emitir e-mail, contatos, tarefas, itens de calendário, áudio, tons de campainha, imagens, vídeo e notas de voz do telefone para um computador ou outro dispositivo Bluetooth.

Basta selecionar o objeto e tocar em **Menu** > **Transmitir imagem** > *nome do dispositivo* > **ok**.

Observação: verifique se o dispositivo de destino está emparelhado (consulte a página 43) e se o recurso Bluetooth está ativado.

funções avançadas Bluetooth

funções
tornar seu telefone visível para outro dispositivo Bluetooth Permitir que um dispositivo Bluetooth descubra o seu telefone: **Iniciar** > **Configurações** > guia **Conexões** > **Bluetooth** > guia **Modo** > **Tornar este dispositivo visível a outros dispositivos**

funções
conecte o dispositivo reconhecido **Iniciar** > **Configurações** > guia **Conexões** > **Bluetooth** > guia **Dispositivos** > *nome do dispositivo*
desconectar-se de um dispositivo **Iniciar** > **Configurações** > guia **Conexões** > **Bluetooth** > guia **Dispositivos** e mantenha pressionado *nome do dispositivo* > **Excluir**
receber todas as emissões de entrada **Iniciar** > **Configurações** > guia **Conexões** > **Transmitir** > **Receber transmissões de entrada**
editar as propriedades do dispositivo / alterar o nome do dispositivo **Iniciar** > **Configurações** > guia **Conexões** > **Bluetooth** > guia **Dispositivos** e mantenha pressionado *nome do dispositivo* > **Editar**

conexões de cabos

seu computador quer um amigo

Seu telefone tem uma porta micro USB (consulte a página 5) para que você possa conectá-lo a um computador para transferir dados.

É possível usar cabos de dados e software de suporte no computador para:

- Transferir arquivos entre o cartão de memória do telefone e o computador (consulte a página 45).
- Sincronizar o catálogo de telefones e as informações da agenda entre seu telefone e um computador ou dispositivo portátil (consulte a página 47).

Depois de conectar um cabo, defina o tipo de conexão USB no telefone tocando em **Iniciar** > **Configurações** > guia **Conexões** > **USB para Computador**.

Observação: os cabos de dados USB e o software suportado Motorola Original podem ser vendidos separadamente. Verifique qual o tipo de cabo correto para seu computador ou dispositivo portátil.

MOTOROLA ORIGINAL™

conectar o cartão de memória a um PC

Observação: os cartões de memória são opcionais. Para inserir um cartão de memória, consulte a página 12.

É possível usar uma conexão a cabo para acessar o cartão de memória do telefone com um computador. Quando o telefone está conectado a um computador, só é possível acessar o cartão de memória através do computador.

Observação: enquanto o telefone estiver ligado a um computador e sendo usado para armazenagem de massa, ele não poderá ser usado para outra finalidade, incluindo chamadas de emergência. Para voltar ao uso normal do telefone, desconecte-o do PC.

Observação: a cópia não autorizada de materiais protegidos por direitos autorais é contrária às medidas das Leis de Direitos Autorais dos Estados Unidos e outros países. Este dispositivo é projetado apenas para cópias de materiais que não sejam protegidos por direitos autorais, materiais cujos direitos autorais você possui ou materiais que você está autorizado ou é permitido legalmente a copiar. Se não tiver certeza sobre seus direitos de copiar qualquer material, entre em contato com seu consultor legal.

no telefone:

1 **Conecte o cabo** ao telefone e a uma porta USB disponível no computador.

2 Toque em **Iniciar** > **Configurações** > guia **Conexões** > **USB para Computador** > **Modo de Armazenamento em Massa USB**

Isso direciona a conexão USB para o cartão de memória.

no computador:

1 Abra a janela "Meu computador", na qual o cartão de memória do seu telefone aparece como um ícone "Disco Removível".

2 Clique no ícone "Disco Removível" para acessar os arquivos do cartão de memória do seu telefone.

3 Arraste e solte arquivos nessas pastas no cartão de memória (talvez seja necessário criar pastas no seu cartão de memória):
música: arquivos de mídia \ áudio \ toques de
música: arquivos de mídia \ áudio \ fotos de
toque: arquivos de mídia \ imagem
vídeos: arquivos de mídia \ vídeo

Observação: não use letras maiúsculas em nomes de pastas. Você também pode usar os suplementos de Serviços multimídia fornecidos no CD para trabalhar com o Windows™ Media Player para transferir arquivos.

4 Depois de concluir, desconecte o seu telefone selecionando o ícone "Remover hardware com segurança" na bandeja do sistema, localizada na parte inferior da tela do seu computador. Em seguida desconecte o "Dispositivo de armazenamento de massa USB".

5 Desconecte o cabo do telefone e o computador.

sincronizar

conectar e sincronizar

As informações do telefone podem ser sincronizadas de duas maneiras: diretamente a um computador ou via OTA.

sincronizar com um computador

Você pode usar o Microsoft™ **ActiveSync versão 4.5 ou superior** ou o Windows™ **Mobile Device Center** para sincronizar informações entre seu telefone e o computador.

instalar o ActiveSync

Para sincronizar informações no seu telefone com um PC, é preciso usar o Windows Mobile Device Center (em um PC executando Windows Vista™) ou instalar o Microsoft ActiveSync (em um PC executando o Windows XP™ ou anterior).

Observação: o software de sincronização está incluído no *CD Iniciando* que acompanha o telefone. Antes de instalar o software, verifique se o computador e o sistema operacional atendem aos **requisitos mínimos** indicados no CD-ROM ou no site do Microsoft Windows™ Mobile (**www.microsoft.com/windowsmobile**). Esse site também permite que você faça download do **software mais recente** para ActiveSync.

1. Instale o Microsoft ActiveSync (para Windows XP ou anterior) ou o Windows Mobile Device Center (para Windows Vista) em seu PC.
2. Após a instalação, conecte o telefone ao PC. Os drivers do dispositivo são instalados no computador e o Assistente de Configuração da Sincronização é iniciado automaticamente.
3. Siga as instruções apresentadas na tela para concluir o assistente.

   O assistente solicita a você o nome do servidor Exchange, seu nome de usuário, sua senha e o nome do domínio. Se não possuir essas informações, entre em contato com o administrador de sistema do servidor.

Quando você finalizar o assistente, o ActiveSync iniciará a sincronização automaticamente com o telefone.

Observação: assim que a sincronização for concluída, você poderá desconectar o telefone do PC e será necessário reiniciar o computador.

sincronizando com uma conexão de cabo

Assim que o Microsoft ActiveSync ou o Windows Mobile Device Center estiver instalado no seu PC, você poderá conectá-lo ao telefone e sincronizar.

1. Ligue o telefone.
2. Conecte o telefone ao PC usando um cabo USB.

Observação: para obter informações mais detalhadas, consulte o tópico "Connecting a mobile device to a PC" (Conectando um dispositivo móvel ao PC) na Ajuda do ActiveSync do PC, o site da Microsoft na Web para ActiveSync ou o site de suporte Motorola na Web: **www.motorola.com/consumer/support**.

sincronizar com uma Bluetooth®

Depois que o Microsoft ActiveSync ou o Windows Mobile Device Center estiver instalado no seu PC, você poderá conectá-lo ao seu telefone e sincronizá-lo com uma conexão Bluetooth.

Observação: para usar essa função, o PC precisa do dispositivo sem fio Bluetooth ou um acessório adaptador Bluetooth para PC.

1. Siga as instruções da Ajuda do ActiveSync para configurar as conexões Bluetooth no PC para suportar o ActiveSync.
2. Ligue o dispositivo.
3. No seu telefone, verifique se Bluetooth sem fio está ativado (toque em **Iniciar** > **Configurações** > guia **Conexões** > **Gerenc. sem Fio** > **Bluetooth Ativado**).
4. Toque em **Iniciar** > **Configurações** > guia **Conexões** > **USB para Computador**.
5. Marque **Modo ActiveSync** e toque em **ok**.
6. Toque em **Iniciar** > **Programas** > **ActiveSync** > **Menu** > **Conectar via Bluetooth**. Verifique se o telefone e o PC estão próximos um do outro. Se essa for a primeira vez que você fez conexão com esse PC via dispositivo sem fio Bluetooth, conclua o assistente Bluetooth no telefone e configure uma parceria Bluetooth com o PC antes da sincronização.
7. Toque em **Sincronizar**.
8. Quando terminar, toque em **Menu** > **Desconectar Bluetooth**. Para economizar a energia da bateria do telefone, desligue o Bluetooth (consulte a página 42).

sincronizar via OTA

Para sincronizar seu telefone via OTA, você precisa sincronizá-lo diretamente com o Microsoft™ Information Server ou Microsoft™ Exchange Server da empresa (executando o software de versão apropriada). Para obter mais informações sobre essa configuração, consulte o site de suporte da Motorola em: **www.motorola.com/myMotoSurf**

Microsoft™ Windows™ Mobile e suporte ao ActiveSync: www.microsoft.com/windowsmobile.

Você pode também entrar em contato com o administrador do sistema para configurar essa sincronização.

Wi-Fi

residencial, comercial ou área de risco

Conecte seu telefone a Wi-Fi para trocar arquivos, conectar a uma impressora ou a Internet.

Observação: as funções Wi-Fi não são permitidas em operações ao ar livre na França. Para evitar a interferência de sinais de rádio, não utilize as funções Wi-Fi na França, a menos que você esteja em ambiente fechado.

ligue o Wi-Fi

Para ativar o recurso Wi-Fi do telefone, toque em **Iniciar** > **Configurações** > guia **Conexões** > **Gerenc. sem Fio** > **Wi-Fi Disponível**.

Observação: para prolongar a vida útil da bateria, defina **Wi-Fi** como **Desligado** quando não estiver em uso.

busca de Wi-Fi e conexão

Localize: **Iniciar** > **Configurações** > guia **Conexões** > **Gerenc. sem Fio** > **Wi-Fi** > **Menu** > **Configurações de Wi-Fi**

Observação: verifique se a rede Wi-Fi é segura.

1 Navegue até uma rede da lista e toque em **Conectar**.

2 Insira as configurações de conexão e toque em **Concluído**.

Observação: seu telefone será conectado automaticamente à rede usando o GPRS depois de perder uma conexão Wi-Fi.

ferramentas

fique por dentro de tudo, com a ajuda de funções úteis

adicionar evento do calendário

Localize: **Iniciar** > **Programas** > **Calendário** > **Menu** > **Novo Compromisso**

Observação: para programar um evento de um dia inteiro, selecione **Sim** em **Dia Inteiro**.

definir alarme

É possível definir três alarmes no seu telefone.

Localize: **Iniciar** > **Configurações** > guia **Sistema** > **Relógio e Alarmes** > guia **Alarmes**

calculadora

Localize: **Iniciar** > **Programas** > **Calculadora**

documents To Go

Localize: **Iniciar** > **Documents ToGo**

Exiba, edite ou crie documentos, planilhas ou apresentações em slides no seu telefone.

tarefas

Localize: **Iniciar** > **Programas** > **Tarefas**

segurança

ajuda para manter seu telefone seguro

bloquear e desbloquear o telefone

Para evitar o uso acidental do telefone, use o recurso bloquear/desbloquear. Seu status atual é mostrado pelo indicador de bloqueio na parte inferior da tela Hoje (consulte a página 12). Toque no indicador para alternar.

Para evitar que outras pessoas usem seu telefone, você pode definir uma senha e bloqueá-lo:

1 Na tela Hoje, toque em **Iniciar** > **Configurações** > **Bloquear**.

Dica: se desejar que seu telefone bloqueie automaticamente quando não estiver em uso, marque a caixa de seleção **Avisar se o dispositivo ficar sem uso por** e escolha o tempo do bloqueio.

2 Escolha uma senha que seja simples (de 4 dígitos) ou alfanumérica forte (uma senha difícil de adivinhar de pelo menos 7 caracteres, incluindo letras maiúsculas e minúsculas, números e pontuação).

Dica: escolha um PIN fácil de ser lembrar. Sem ele, você poderá reconfigurar seu telefone, mas perderá as configurações personalizadas e todo o conteúdo armazenado na memória do dispositivo.

3 Digite seu PIN e confirme-o.

Dica: para inserir uma dica de senha, toque na guia **Dica**.

4 Toque em **Ok**.

Observação: um telefone bloqueado ainda toca ou vibra ao receber ligações ou mensagens, **e não será preciso desbloqueá-lo para atender**.

master clear

Atenção: a opção master apaga todas as informações inseridas (incluindo contatos e eventos do calendário) e todo o conteúdo obtido por download (incluindo fotos e sons) armazenado na memória do telefone. É recomendado sincronizar esse conteúdo com seu computador (consulte a página 47) antes de usar a opção master clear.

Localize: **Iniciar** > **Programas** > **Master Clear**

gerenciamento

continuar no controle

gerenciador de arquivos

Localize: Iniciar > Gerenciador de Arquivos

Você pode usar o Explorador de Arquivos para classificar, exibir, copiar e mover arquivos, como texto, imagens, músicas e arquivos de vídeo no telefone ou no cartão de memória.

gerenciador sem fio

Localize: Iniciar > Configurações > guia Conexões > Gerenc. sem Fio

Exiba e edite as configurações **Wi-Fi**, **Bluetooth** ou do **Telefone**.

removendo programas

Para remover completamente um programa do telefone, na tela Hoje, toque em **Iniciar** > **Configurações** > guia **Sistema** > **Remover Programas**. Selecione o programa e toque em **Remover**.

Windows update

Localize: Iniciar > Configurações > guia Sistema > Windows Update

Execute o assistente do Windows update para manter o telefone protegido e atualizado.

rede

funções
configurações de rede Iniciar > Configurações > guia Conexões > Conexões Selecione uma política para abrir uma conexão ou insira uma nova definição de política. Para fechar a conexão segura, toque em **Logoff**.
assistente de rede Iniciar > Configurações > guia Conexões > Network Wizard Use o assistente de rede para inserir as configurações de sua rede.

uso e segurança da bateria

IMPORTANTE: MANUSEIE E ARMAZENE AS BATERIAS DE MANEIRA ADEQUADA PARA EVITAR LESÕES CORPORAIS OU DANOS. A maioria dos problemas de bateria são oriundos do manuseio impróprio e, principalmente, do uso contínuo de baterias danificadas.

PROIBIÇÕES

- **Não desmonte, comprima, perfure, fragmente ou tente alterar de outra maneira a forma da bateria.**
- **O telefone ou a bateria não podem entrar em contato com água.** A água pode entrar nos circuitos do telefone provocando corrosão. Em caso de contato do telefone e/ou da bateria com água, envie-os para sua operadora para verificação, ou entre em contato com a Motorola, mesmo que pareçam estar funcionando corretamente.
- **A bateria não pode tocar em objetos de metal.** Se os pontos de contato da bateria permanecerem em contato com objetos de metal, como jóias, por um período prolongado, a bateria poderá se tornar muito quente.
- **Não coloque a bateria próxima a fontes de calor.** O calor excessivo pode danificar o telefone ou a bateria. Altas temperaturas podem fazer com que a bateria inche, vaze ou apresente defeitos. Portanto:
- **Não** tente secar uma bateria molhada ou úmida com um aparelho ou uma fonte de calor, como um secador de cabelo ou um forno de microondas.
- Evite deixar o telefone dentro do carro sob altas temperaturas.

RECOMENDAÇÕES

- **Evite derrubar a bateria ou o telefone.** A queda desses itens, principalmente em uma superfície dura, pode provocar danos potenciais.
- **Entre em contato com o provedor de serviços ou com a Motorola caso o telefone ou a bateria fiquem danificados devido a quedas ou altas temperaturas.**

IMPORTANTE: USE PRODUTOS ORIGINAIS DA MOTOROLA PARA FINS DE CONTROLE DE QUALIDADE E SEGURANÇA. Para ajudar os consumidores a identificar baterias autênticas da Motorola contra baterias não originais ou falsificadas (que talvez não tenham proteção de segurança adequada), a Motorola fornece hologramas em suas baterias. Os consumidores devem confirmar se a bateria adquirida possui o holograma "Motorola Original".

A Motorola recomenda usar sempre baterias e carregadores da marca Motorola. Os dispositivos móveis da Motorola são projetados para funcionar com baterias da Motorola. Se for exibida uma mensagem no seu display, como **Bateria Inválida** ou **Incapaz de carregar**, siga estas etapas:

- remova a bateria e inspecione-a para confirmar se ela possui o holograma "Motorola Original";
- se não houver nenhum holograma, a bateria não será da Motorola;
- se houver um holograma, troque a bateria e tente carregá-la novamente;
- se a mensagem permanecer, entre em contato com uma Central de Serviço Autorizada da Motorola.

Importante: a garantia da Motorola não cobre danos ao telefone decorrentes do uso de baterias e/ou carregadores que não sejam da Motorola.

Aviso: o uso de uma bateria ou um carregador que não seja da Motorola pode apresentar riscos de incêndio, explosão, vazamento, etc.

RECICLAGEM E DESCARTE ADEQUADOS E SEGUROS DE BATERIAS

O descarte adequado da bateria não é importante apenas por segurança. Ele beneficia o meio-ambiente. Os consumidores podem reciclar baterias usadas em muitos locais de

varejo e de provedores de serviços. Informações adicionais sobre a reciclagem e o descarte adequados podem ser encontradas na Web:

- **www.motorola.com/recycling**
- **www.rbrc.org/call2recycle/** (apenas em inglês)

Descarte: descarte imediatamente baterias usadas de acordo com a regulamentação local. Entre em contato com o centro de reciclagem local ou com organizações de reciclagem nacionais para obter mais informações sobre como descartar baterias.

Aviso: nunca jogue as baterias no fogo, pois elas poderão explodir.

carregando a bateria

Observações sobre o carregamento da bateria do telefone:

- Ao carregue sua bateria, mantenha-a próxima da temperatura ambiente. Nunca exponha as baterias a temperaturas inferiores a 0ºC ou superiores a 45ºC durante o carregamento.
- As baterias novas não estão completamente carregadas.
- Baterias novas ou guardadas por muito tempo podem demorar mais tempo para carregar.
- As baterias e os sistemas de carregamento da Motorola possuem um circuito que as protege contra danos provenientes de carregamento excessivo.

serviços e reparos

Se você tiver alguma dúvida ou precisar de assistência, estamos aqui para ajudá-lo.

Visite **www.motorola.com**, onde você pode selecionar diversas opções de atendimento ao cliente.

Você pode também entrar em contato com a Central de Atendimento Motorola.

Para Capitais e Regiões Metropolitanas ligue 4002-1244.
Demais Localidades ligue 0800 773 1244.
Serviços Autorizados Motorola:
www.motorola.com/br/servicos/sam/pcs

Dados específicos da taxa de absorção

Este modelo atende às diretrizes internacionais para exposição a ondas de rádio.

Seu aparelho celular é um receptor e transmissor de rádio. Foi projetado para não exceder os limites de exposição à ondas de rádio recomendados pelas diretrizes internacionais. Essas diretrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança projetadas para garantir a proteção de todas as pessoas, independentemente da idade ou do estado de saúde.

As diretrizes utilizam uma unidade de medida conhecida como SAR (Specific Absorption Rate - Taxa de Absorção Específica). O limite SAR da ICNIRP de aparelhos celulares utilizados pelo público é de 2 W/kg e o valor SAR mais alto deste modelo quando testado para uso no ouvido é 0.93 W/kg .[1] Uma vez que os celulares oferecem um conjunto de funções, eles podem ser usados em outras posições, como no corpo, conforme descrito neste guia do usuário.[2] Nesse caso, o valor SAR mais alto testado é 0.88 W/kg .[2]

Como o SAR é medido utilizando a potência de transmissão mais alta do dispositivo, o SAR real desse dispositivo durante a operação é geralmente menor do que o indicado acima. Isso ocorre devido a alterações automáticas no nível de potência do dispositivo para garantir que seja usado somente o nível mínimo necessário para atingir a rede.

Enquanto pode haver diferenças entre os níveis SAR de diversos telefones e em várias posições, todos eles atendem às exigências governamentais de exposição segura. Observe que as melhorias feitas neste modelo poderão causar diferenças no valor SAR com relação aos produtos anteriores. Mas todos os produtos são projetados de acordo com as normas regulamentares.

A Organização Mundial de Saúde declarou que as informações científicas atuais não indicam a necessidade de precauções especiais no uso de aparelhos celulares. Eles informam que se quiser reduzir sua exposição você deve limitar a duração das chamadas ou usar um dispositivo "viva-voz" para manter o celular longe da cabeça e do corpo.

Informações adicionais podem ser encontradas nos sites da Web da Organização Mundial de Saúde (**http://www.who.int/emf**) ou da Motorola, Inc. (**http://www.motorola.com/rfhealth**).

1. Os testes são realizados de acordo com as diretrizes internacionais para teste. O padrão incorpora uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional ao público e para ser responsável por quaisquer variações nas medidas. As informações SAR incluem o protocolo de teste da Motorola, o procedimento de avaliação e a faixa de variação na medição deste produto.
2. Consulte a seção Informações Gerais e de Segurança sobre a operação junto ao corpo.

declaração de conformidade das diretrizes da União Européia

CE [Somente na França]

Por meio deste instrumento, a Motorola declara que este produto está de acordo com:

- Os requisitos essenciais e outras medidas relevantes da Diretriz 1999/5/EC
- Todas as outras Diretrizes da UE relevantes

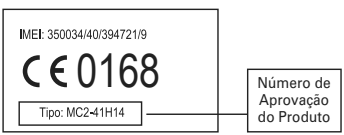

Esse é um exemplo de um típico Número de Aprovação do Produto.

É possível ver a Declaração de Conformidade (DoC) do seu produto para a Diretriz 1999/5/EC (a diretriz R&TTE) em **www.motorola.com/rtte**
Para encontrar a sua DoC, insira o Número de Aprovação do Produto, que está na etiqueta do produto, na barra "Pesquisar" no site da Web.

Informações gerais e de segurança

Esta seção contém informações importantes sobre como operar seu celular de forma segura e eficiente. Leia essas informações antes de utilizar seu celular.

Exposição à energia de radiofreqüência (RF)

Seu celular contém um receptor e um transmissor. Quando ele está LIGADO, recebe e transmite energia de radiofreqüência (RF). Quando você se comunica pelo celular, o sistema que gerencia suas ligações controla o nível de energia de transmissão do seu aparelho.

Seu celular Motorola foi desenvolvido em conformidade com as exigências reguladoras locais de seu país relacionadas à exposição de seres humanos à energia de radiofreqüência.

Precauções operacionais

Siga sempre estas instruções e precauções para obter um desempenho adequado do celular e certificar-se de que a exposição humana à RF não ultrapasse as diretrizes estabelecidas pelos padrões relevantes.

Operação do produto

Ao fazer ou receber uma ligação, segure seu celular como se estivesse segurando um telefone comum.

Se você usar o celular junto ao corpo, coloque-o em um prendedor, um suporte, um suporte para cinto ou um estojo fornecido ou aprovado pela Motorola. Se você não usar um acessório aprovado ou fornecido pela Motorola — ou se pendurar seu celular em uma tira em volta do pescoço — mantenha o celular e sua antena pelo menos 2.54 centímetros de distância do seu corpo ao fazer uma chamada.

O uso de acessórios não fornecidos ou aprovados pela Motorola pode fazer com que seu celular ultrapasse as diretrizes de exposição à energia de RF. Para obter uma lista de acessórios fornecidos ou aprovados pela Motorola, visite nosso site em: **www.motorola.com**.

Compatibilidade/interferência da energia de radiofreqüência

Quase todos os dispositivos eletrônicos estão sujeitos à interferência de energia de RF de fontes externas, se estiverem blindados, projetados ou configurados de modo inadequado para essa compatibilidade. Em algumas circunstâncias, seu celular poderá causar interferência com outros dispositivos.

Siga as Instruções para evitar problemas de interferência

Desligue o celular em qualquer local onde haja instruções para agir dessa forma.

Em um avião, desligue seu celular sempre que for solicitado pela tripulação. Se seu celular tiver a opção Vôo ou recurso semelhante, consulte a tripulação sobre seu uso durante o vôo.

Dispositivos médicos implantados

Se você tiver dispositivos médicos implantados, como um marca-passo ou um desfibrilador, consulte o médico antes de usar esse celular.

Pessoas com dispositivos médicos implantados devem observar as precauções a seguir:

- SEMPRE manter mais de 20 centímetros de distância entre o celular e o dispositivo médico implantado quando o telefone estiver LIGADO.
- NÃO carregar o celular no bolso junto ao peito.
- Usar o ouvido oposto ao dispositivo médico implantado para minimizar o potencial de interferência.
- DESLIGAR o celular imediatamente se tiver alguma suspeita de interferência.

Ler e seguir as orientações do fabricante de seu dispositivo médico implantado. Se você tiver perguntas sobre a utilização do celular com o dispositivo médico implantado, consulte seu médico.

Cuidados ao dirigir

O uso de telefones celulares enquanto dirige pode causar distração. Não use o celular enquanto estiver dirigindo.

Além disso, o uso de dispositivos sem fio e seus acessórios pode ser proibido ou restrito em determinadas áreas. Sempre obedeça às leis e aos regulamentos sobre o uso desses produtos.

As práticas recomendadas para dirigir com responsabilidade podem ser encontradas na seção "Práticas inteligentes enquanto dirige" neste manual do usuário (ou em um manual separado).

Avisos operacionais

Obedeça a todas as recomendações ao utilizar celulares em áreas públicas.

Atmosferas potencialmente explosivas

Áreas com atmosferas explosivas normalmente, mas nem sempre, são indicadas e incluem áreas de abastecimento, como a região abaixo do convés principal em barcos, instalações de armazenamento ou transferência de produtos químicos ou combustíveis, áreas onde o ar contém partículas ou elementos químicos, como fibras, poeira ou pós metálicos.

Quando estiver em alguma dessas áreas, desligue seu celular e não remova, instale ou recarregue baterias. Nessas áreas, podem ocorrer faíscas que causam explosão ou fogo.

Símbolos-chave

A bateria, o carregador ou o dispositivo móvel podem conter símbolos, definidos a seguir:

Símbolo	Definição
	A seguir, informações importantes sobre segurança.
	Nunca jogue a bateria ou o celular no fogo.
	A bateria ou o celular podem exigir a reciclagem de acordo com as leis locais. Entre em contato com as autoridades reguladoras locais para obter mais informações.
	Não jogue a bateria ou o celular no lixo.
	Não molhe a bateria, o carregador ou o celular.
	Ouvir música ou voz no volume máximo do fone de ouvido poderá prejudicar sua audição.

Baterias e carregadores

Cuidado: o uso inadequado da bateria pode resultar em incêndio, explosão, vazamento ou outro risco. Para obter mais informações, consulte a seção "Uso e segurança da bateria" no manual.

Mantenha o celular e seus acessórios longe das crianças

Esses produtos não são brinquedos e podem ser perigosos para crianças. Por exemplo:

- Pode existir um risco de choques para peças pequenas e destacáveis.
- O uso inadequado poderá provocar sons muito fortes, possivelmente provocando danos à audição.
- O manuseio inadequado das baterias poderá provocar seu aquecimento excessivo e queimaduras.

Partes de vidro

Algumas partes do seu celular podem ser feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o produto for derrubado sobre uma superfície rígida ou receber um impacto considerável. Em caso de quebra do vidro, não toque nem tente removê-lo. Não utilize seu celular até que o vidro seja substituído em um centro de serviço especializado.

Ataques/desmaios

Algumas pessoas podem ser suscetíveis a ataques epiléticos ou desmaios quando expostas a luzes que piscam, como ao jogar videogames. Isso pode ocorrer mesmo que uma pessoa nunca tenha tido um ataque ou um desmaio anteriormente.

Caso você já tenha tido algum ou se tiver histórico na família de tais ocorrências, consulte seu médico antes de jogar videogames ou de ativar o recurso de luzes que piscam (se disponível) em seu celular.

Interrompa o uso e consulte um médico se ocorrer qualquer dos sintomas a seguir: convulsão, contração de músculos ou dos olhos, perda de consciência, movimentos involuntários ou desorientação. É sempre aconselhável manter a tela a uma certa distância dos seus olhos, manter as luzes do local acesas, fazer um intervalo de 15 minutos a cada hora e interromper o uso se estiver cansado.

Precaução contra utilização de volume alto

Aviso: a exposição a ruídos fortes de qualquer origem durante longos períodos poderá prejudicar sua audição. Quanto mais forte o nível de volume, menos tempo é necessário para prejudicar a audição. Para proteger sua audição:

- Limite o tempo de uso dos fones de ouvido ou aparelhos com volume alto.
- Não aumente o volume para bloquear ruídos do ambiente.
- Reduza o volume se não conseguir ouvir alguém falando perto de você.

Se ficar incomodado, incluindo uma sensação de pressão no ouvido, zumbidos ou falas abafadas, para de ouvir o aparelho pelo fone ou pelos fones de ouvido e consulte um médico.

Para obter mais informações sobre audição, visite nosso site em **www.motorola.com/hearingsafety** (apenas em inglês).

Movimentos repetitivos

Ao realizar ações repetidamente, como pressionar teclas ou digitar caracteres, talvez você sinta um desconforto ocasional nas mãos, nos braços, ombros, no pescoço ou em outras partes do corpo. Se esse desconforto continuar durante ou após tal uso, pare de utilizar o aparelho e consulte um médico.

[Mar0108]

Uso e cuidados

Para cuidar de seu telefone Motorola, mantenha-o longe de:

líquidos

Não exponha seu telefone à água, à chuva, à umidade extrema ou ao suor. Se o aparelho entrar em contato com algum tipo de líquido, não tente acelerar a secagem com o uso de um forno ou secador, pois isso pode danificá-lo.

calor ou frio excessivo

Evite temperaturas abaixo de 0°C ou acima de 45°C.

microondas

Não tente secar seu telefone em um forno de microondas.

poeira e sujeira

Não coloque seu telefone em contato com sujeira, pó, areia, alimentos ou outros materiais inadequados.

produtos de limpeza

Utilize apenas um pano macio e seco para limpar seu telefone. Não utilize álcool ou outros produtos de limpeza.

impactos

Não deixe seu telefone cair.

Aviso da FCC aos Usuários

A declaração a seguir é aplicável a todos os produtos aprovados pela FCC. Os produtos aplicáveis possuem o logotipo da FCC e/ou um ID da FCC no formato FCC-ID:xxxxxx, na etiqueta do produto.

A Motorola não aprova nenhuma alteração ou modificação neste dispositivo pelo usuário. Qualquer alteração ou modificação pode anular o direito do usuário de operar o equipamento. Consulte 47 CFR Sec. 15.21.

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Normas da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não pode causar interferência perigosa e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência

recebida, incluindo as que possam causar operação indesejada. Consulte 47 CFR Sec. 15.19(3).

Este equipamento foi testado e atende às especificações para um dispositivo digital da Classe B, em conformidade com a parte 15 das Normas da FCC. Essas especificações são elaboradas para fornecer proteção moderada contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de freqüência de rádio e, se não estiver instalado e não for utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial nas comunicações de rádio. Entretanto, não há garantias de que a interferência não ocorrerá em uma determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial na recepção de rádio ou de televisão, que pode ser resolvida desligando e ligando o equipamento, será solicitado que o usuário tente corrigir a interferência adotando uma ou mais das medidas a seguir:

- Reorientar ou realocar a antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente do qual o receptor está conectado.
- Consultar o fornecedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.

Garantia

Termos e Condições de Garantia MOTOROLA para Rádios TalkAbout e Spirit, Beepers e Telefones Celulares adquiridos nas REVENDAS AUTORIZADAS MOTOROLA no Brasil

Abrangência e Prazo de Garantia

A Motorola Industrial Ltda. (MOTOROLA) garante seus Beepers, Rádios TalkAbout e Spirit, Telefones Celulares e respectivos acessórios contra defeitos de material e mão-de-obra, desde que tais APARELHOS sejam operados de acordo com as condições de uso e operação especificadas no respectivo Manual do Usuário. O prazo total desta Garantia é de seis meses para a bateria (sendo três meses de garantia legal e três meses de garantia contratual), e um ano para aparelho e demais acessórios (sendo três meses de garantia legal e nove meses de garantia contratual), contado da data em que o APARELHO foi adquirido.

No caso de acessórios para telefones celulares que necessitem de instalação profissional em veículos, o prazo de garantia será contado a partir da data de instalação dos mesmos, a qual deve ser comprovada mediante apresentação da Nota Fiscal de serviço emitida por uma Instaladora Autorizada Motorola.

Garantia

Para reparar seu APARELHO em garantia, leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada Motorola, acompanhado da respectiva nota fiscal de compra. Os Beepers também poderão ser levados à Operadora onde foram adquiridos acompanhados do documento citado.

As peças, acessórios, baterias, ou placas substituídas serão garantidas pelo tempo restante da garantia original ou pelo prazo de 90 (noventa) dias contados da data de entrega do aparelho reparado ao consumidor, prevalecendo o que ocorrer por último. Todos os acessórios, baterias, peças ou equipamentos substituídos em garantia tornar-se-ão propriedade da MOTOROLA.

Condições de Garantia

A MOTOROLA não será, em nenhuma hipótese, responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, bem como não será responsável pelo bom funcionamento do APARELHO quando usados com acessórios que não sejam originais MOTOROLA.

Itens Excluídos desta Garantia

Esta garantia não cobre:

- defeitos ou danos resultantes de uso do APARELHO de outro modo que não o especificado no respectivo Manual do Usuário;
- defeitos ou danos decorrentes de reparo, desmonte, testes, instalação, alteração ou qualquer tipo de modificação realizados por pessoas ou assistências técnicas não autorizadas pela MOTOROLA;
- quebra ou danos a antenas, exceto se causados diretamente por defeitos de material ou de mão-de-obra quando de sua fabricação;
- produtos que tenham tido o número de série removido ou tornado ilegível;

- defeitos ou danos causados pelo derramamento de alimentos ou líquidos, inclusive gotas de chuva, causando oxidação da placa identificados pelos "identificadores de entrada de líquidos", localizado nas partes interna e traseira do aparelho;
- arranhões, fissuras, trincas ou qualquer outro dano causado às superfícies plásticas e peças externas dos aparelhos, em razão do uso diverso do especificado no Manual do Usuário;
- defeitos ou danos causados por queda do aparelho, negligência, acidentes, descarga elétrica ou descarga na reda elétrica;
- estojos de couro.

ATENÇÃO: não deixe seu APARELHO exposto à chuva, nem utilize-o em saunas ou quaisquer outros lugares onde há umidade excessiva no ar. A utilização do APARELHO em tais condições causará oxidação da placa e perda de garantia, conforme descrito acima.

Baterias (somente para Telefones Celulares e Rádios TalkAbout 280 SLK e Spirit)

Baterias serão trocadas ou reparadas apenas se sua capacidade cair para menos de 70% da especificada, ou se apresentarem vazamento. A MOTOROLA, sob nenhuma hipótese se responsabilizará pelas baterias se as mesmas:

- forem recarregadas por recarregadores que não sejam originais MOTOROLA;
- tiverem qualquer dos selos violados, rasgados ou com evidências de adulteração;
- forem instaladas ou utilizadas em equipamentos que não sejam os equipamentos originais MOTOROLA para os quais tenham sido especificadas no Manual do Usuário.

Condições Gerais

Salvo quando à garantia legal, quando aplicável, esta garantia estabelece a responsabilidade integral da MOTOROLA com relação a este produto.

As companhias telefônicas e as operadoras de radiochamada não são controladas pela MOTOROLA e nenhuma garantia é oferecida quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos por tais companhias.

Informação

Central de Atendimento Motorola para:
Capitais e Regiões Metropolitanas ligue 4002-1244.
Demais Localidades ligue 0800 773 1244 ou acesse nosso site em:

www.motorola.com.br

Informações da Organização Mundial de Saúde

As mais recentes informações científicas indicam que não há necessidade de precauções no uso de telefones celulares. Na eventualidade do assunto ser motivo de preocupação, você poderá controlar sua própria exposição a campos RF, quanto a de seus filhos, limitando a duração das ligações ou através de dispositivos que permitam a utilização do aparelho celular longe da cabeça ou do corpo.

Fonte: Relatório 193 da OMS

Mais informações: **http://www.who.int./peh-emf**

Cuidados de Reciclagem no Meio Ambiente

Este símbolo em um produto Motorola significa que o produto não deve ser descartado no lixo doméstico.

Descarte de celulares e acessórios

Não descarte em lixo doméstico celulares ou acessórios elétricos (como carregadores, fones de ouvido ou baterias). Esses itens devem ser descartados de acordo com as normas nacionais de coleta e reciclagem, praticadas pelas autoridades locais ou regionais. Você pode também devolver os telefones celulares ou os acessórios elétricos desnecessários para qualquer Centro de Serviços Autorizado Motorola em sua região. Mais informações sobre as normas nacionais de reciclagem aprovadas pela Motorola e outras informações sobre as atividades de reciclagem da Motorola podem ser encontradas no site: **www.motorola.com/recycling**

Descarte de embalagens de celulares e manual do usuário

Embalagens de produtos e manuais de usuário só devem ser descartados de acordo com as normas nacionais de coleta e reciclagem. Entre em contato com as autoridades locais para obter mais detalhes.

Privacidade e segurança de dados

A Motorola entende que a privacidade e segurança de dados é importante para todos. Como alguns recursos do celular podem afetar sua privacidade e a segurança dos dados, siga estas recomendações para aumentar a proteção de suas informações:

- **Monitore o acesso** — mantenha seu celular com você e não o deixe onde outros possam ter acesso. Bloqueie o teclado do aparelho, se esse recurso estiver disponível.
- **Mantenha o software atualizado** — se a Motorola ou um fornecedor de software/aplicativo lançar uma atualização de software que atualize a segurança do aparelho, instale o mais rápido possível.
- **Apague antes de reciclar** — apague informações pessoais ou dados de seu celular antes de descartá-lo ou retorná-lo para reciclagem.
  Nota: para obter informações sobre como fazer uma cópia dos dados de seu celular antes de apagá-los, acesse **www.motorola.com**, navegue até a seção "downloads" da página do consumidor na Web, em "Motorola Backup" ou "Motorola Phone Tools."
- **Noções básicas sobre o AGPS** — para fornecer informações de localização para chamadas emergenciais, alguns celulares Motorola incorporam a tecnologia *AGPS* (Sistema de Posicionamento Global Assistido). A tecnologia AGPS também pode ser usada em aplicativos não emergenciais para rastrear e monitorar a localização de um usuário — por exemplo, para fornecer orientações de direção. Os usuários que preferem não permitir tal rastreamento e monitoramento devem evitar o uso de tais aplicativos.

Se você tiver outras perguntas sobre como o uso de seu aparelho celular pode causar impacto em sua privacidade ou na segurança de seus dados, entre em contato com a Motorola no endereço **privacy@motorola.com** ou contate seu fornecedor.

Contrato de licença de usuário final da Microsoft

Você adquiriu um dispositivo ("DISPOSITIVO") que inclui software licenciado pela Motorola, Inc. ("Motorola"), a partir da Microsoft Licensing Inc. ou suas subsidiárias ("Microsoft"), para uso em conexão a serviços de rede sem fio fornecidos em um contrato separado firmado entre você e uma operadora de telecomunicações sem fio ("Operadora de telefonia móvel"). Os produtos de software da Microsoft instalados, bem como mídia, materiais impressos e documentação eletrônica ou "on-line" associados ("SOFTWARE"), são protegidos por leis e tratados de propriedade intelectual internacional. SOFTWARE inclui o software já instalado no DISPOSITIVO ("Software do DISPOSITIVO") e o software da Microsoft contido em qualquer disco de CD-ROM que acompanha o DISPOSITIVO ("Software de Desktop").

O SOFTWARE é licenciado, não vendido. Todos os direitos reservados.

SE VOCÊ NÃO ACEITAR ESTE CONTRATO DE LICENÇA DE USUÁRIO FINAL ("EULA", End User License Agreement), NÃO UTILIZE O DISPOSITIVO OU COPIE O SOFTWARE. EM VEZ DISSO, ENTRE EM CONTATO IMEDIATAMENTE COM A MOTOROLA PARA OBTER INSTRUÇÕES SOBRE A DEVOLUÇÃO DO(S) DISPOSITIVO(S) NÃO UTILIZADO(S) PARA UM REEMBOLSO. QUALQUER USO DO SOFTWARE, INCLUINDO O USO NO DISPOSITIVO, MAS NÃO SE LIMITANDO A ISSO, CONSTITUIRÁ SEU ACORDO A ESTE EULA (OU RATIFICAÇÃO DE QUALQUER CONSENTIMENTO ANTERIOR).

1. CONCESSÃO DA LICENÇA DO SOFTWARE. Este EULA concede-lhe os seguintes direitos:

1.1. Software do DISPOSITIVO. Você pode usar o Software do DISPOSITIVO quando instalado no DISPOSITIVO (incluindo quando instalado em mídia removível instalada no DISPOSITIVO). Todas ou algumas partes do Software do DISPOSITIVO podem ficar inoperáveis se uma conta adequada não for estabelecida ou mantida com uma Operadora de telefonia móvel, ou se os locais de rede da Operadora de telefonia móvel não estiverem operando ou configurados para operar com o software do DISPOSITIVO.

1.2. Software de Desktop. O Software de Desktop está incluído em seu DISPOSITIVO, e você deve instalar e utilizar o componente do Microsoft ActiveSync™ 3.7.1 em um (1) ou mais computadores para trocar informações com um (1) ou mais dispositivos de computação que contém uma versão compatível do Microsoft Windows™ para o Software Smartphone 2003. Para obter outro(s) componente(s) de software contido(s) no Software de Desktop, você deve instalar e utilizar esse(s) componente(s) de acordo com os termos do(s) contrato(s) de licença de usuário final fornecido(s) com ele(s). Na ausência de um contrato de licença de usuário final para determinado(s) componente(s) do Software de Desktop, você deve instalar e utilizar somente uma (1) cópia desse(s) componente(s) no DISPOSITIVO ou um único computador com o qual você usa o DISPOSITIVO.

1.3. Cópia de backup. Se a Motorola não incluiu uma cópia de backup do Software de DISPOSITIVO com o DISPOSITIVO, você pode fazer uma única cópia de backup do Software de DISPOSITIVO. Você deve usar a cópia de backup unicamente para propósitos de arquivamento.

1.4. Microsoft Windows™ 2003. Se Microsoft Outlook™ 2002 estiver incluído com seu Dispositivo, os seguintes termos aplicam-se ao uso do Microsoft Outlook™ 2002: (i) independente das informações contidas na seção "Uso e Instalação do Software" do EULA on-line, você pode instalar uma (1) cópia do Microsoft Outlook™ 2002 em um (1) computador para utilizar, trocar e compartilhar dados, acessar e interagir com o DISPOSITIVO, e (ii) o EULA para o Microsoft Outlook™ 2002 é entre a Motorola e o usuário final – não entre o fabricante do PC e o usuário final.

2. Reconhecimento de Voz/Escrita. Se o Software inclui os componentes de reconhecimento de voz e/ou escrita, você deve entender que o reconhecimento de voz e escrita são inerentemente processos estatísticos; que erros de reconhecimento são inerentes nos processos; que é sua responsabilidade lidar com esses erros e monitorar os processos de reconhecimento e corrigir quaisquer erros. A Motorola ou seus fornecedores não serão responsáveis por quaisquer danos que não estejam relacionados aos erros nos processos de reconhecimento de voz e escrita.

3. Limitações para a Engenharia Reversa, Descompilação e Desmontagem. É vedada a engenharia reversa, descompilação ou desmontagem do SOFTWARE, exceto e somente na medida em que esta atividade seja expressamente permitida pela legislação aplicável, não obstante tal limitação.

4. Único DISPOSITIVO. O Software do dispositivo é licenciado com o DISPOSITIVO como um produto único integrado. O Software do DISPOSITIVO só deve ser usado como parte

do DISPOSITIVO, não obstante qualquer instalação do Software do DISPOSITIVO em mídia removível.

5. Único EULA. O pacote do DISPOSITIVO deve conter diversas versões deste EULA, como várias traduções e/ou várias versões de mídia (ex., na documentação do usuário e no software). Mesmo que você receba diversas versões do EULA, você está licenciado para utilizar somente uma (1) cópia do Software do DISPOSITIVO.

6. Aluguel. É vedado o aluguel ou arrendamento do SOFTWARE.

7. Transferência do Software. Você não poderá transferir permanentemente nenhum dos seus direitos sob este EULA relacionados ao Software do DISPOSITIVO ou Software de Desktop, exceto conforme permitido pela Operadora Móvel aplicável. No caso de a Operadora Móvel permitir essa transferência, você poderá transferir permanentemente todos os seus direitos sob este EULA, somente como parte de uma venda ou transferência do DISPOSITIVO, desde que não retenha cópias, transfira todo o SOFTWARE (incluindo todos os componentes, meios físicos e materiais impressos, atualizações ou cópias de backup, este EULA e, se aplicável, o(s) Certificado(s) de Autenticidade) e o adquirente concorde com os termos deste EULA. Se o Software for uma atualização, qualquer transferência deve incluir todas as versões anteriores do SOFTWARE.

8. Rescisão. Sem prejuízo de qualquer outro direito, a Motorola ou a Microsoft poderá rescindir este EULA, caso você não cumpra os termos e condições deste EULA. Neste caso, você deverá destruir todas as cópias do SOFTWARE e todos os seus componentes.

9. Atualizações de segurança. O SOFTWARE deve incluir a tecnologia de gerenciamento de direitos digitais. Se o SOFTWARE contém a tecnologia de gerenciamento de direitos digitais, os provedores de conteúdo estão usando essa tecnologia ("Microsoft DRM"), contida no SOFTWARE, para proteger a integridade de seu conteúdo ("Conteúdo seguro") para que sua propriedade intelectual, incluindo copyright, nesse conteúdo não seja sonegada. Os proprietários desse Conteúdo seguro ("Proprietários do conteúdo seguro") podem, de vez em quando, solicitar à Microsoft, Microsoft Corporation ou suas subsidiárias que forneçam atualizações relacionadas à segurança aos componentes Microsoft DRM do SOFTWARE ("Atualizações de segurança") que podem afetar sua habilidade para copiar, exibir e/ou reproduzir Conteúdo seguro pelo software da Microsoft ou aplicativos de terceiros que utilizam o Microsoft DRM. Portanto, você concorda que, se você escolher fazer o download de uma licença pela Internet que ativa o uso do Conteúdo seguro, a Microsoft Corporation ou suas subsidiárias podem, junto com essa licença, fazer o download em seu DISPOSITIVO dessas Atualizações de segurança que o Proprietário do conteúdo seguro solicitou que fossem distribuídas pela Microsoft, Microsoft Corporation ou suas subsidiárias. A Microsoft, Microsoft Corporation ou suas subsidiárias não recuperará nenhuma informação que o identifique como pessoa, ou qualquer outra informação, do seu DISPOSITIVO, ao fazer o download dessas Atualizações de segurança.

10. Permissão para o uso de dados. Você concorda que a Microsoft, Microsoft Corporation e suas subsidiárias coletem e utilizem informações técnicas obtidas de qualquer maneira como parte dos serviços de suporte do produto relacionados ao SOFTWARE. A Microsoft, Microsoft Corporation e suas subsidiárias poderão utilizar essas informações apenas para aprimorar seus produtos ou fornecer tecnologias ou serviços personalizados à você. A Microsoft, Microsoft Corporation e suas subsidiárias poderão divulgar essas informações a outros, mas não de uma maneira que o identifique como pessoa.

11. Recursos atualizados/Internet Gaming. Se o SOFTWARE fornece, e você escolher utilizar, o Internet gaming ou recursos atualizados no SOFTWARE, é necessário utilizar algumas informações de software, hardware e sistema de computador para implementar os recursos. Utilizando esses recursos, você expressamente autoriza a Microsoft, Microsoft Corporation e/ou seus agentes designados a usarem essas informações apenas para aprimorar seus produtos ou para fornecer tecnologias ou serviços personalizados a você. A Microsoft ou Microsoft Corporation poderá divulgar essas informações a outros, mas não de uma maneira que o identifique como pessoa.

12. Componentes de serviços com base na Internet. O SOFTWARE pode conter componentes que ativam e facilitam o uso de alguns serviços com base na Internet. Você reconhece e concorda que a Microsoft Corporation ou suas subsidiárias podem verificar automaticamente a versão do SOFTWARE e/ou de seus componentes que estão sendo utilizados e podem fornecer atualizações ou suprimentos ao SOFTWARE que podem ser baixados automaticamente para o seu Dispositivo.

13. Links para sites de terceiros. O SOFTWARE pode fornecer a habilidade de se conectar a sites de terceiros por meio do uso do SOFTWARE. Os sites de terceiros NÃO estão sob o controle da Motorola, Microsoft, Microsoft Corporation ou suas subsidiárias. A Motorola, Microsoft, Microsoft Corporation ou suas subsidiárias não é responsável (i) pelo conteúdo de qualquer site de terceiros, por qualquer link contido nos sites de terceiros ou por qualquer alteração ou atualização feita nos sites de terceiros, ou (ii) pela difusão na Web ou qualquer outra forma de transmissão recebida de qualquer site de terceiros. Se o SOFTWARE fornece links para sites de terceiros, esses links são fornecidos somente por conveniência, e a inclusão de qualquer link não implica endosso do site pela Motorola, Microsoft, Microsoft Corporation ou suas subsidiárias.

14. Serviços/Software adicionais. O SOFTWARE pode permitir que a Motorola, Microsoft, Microsoft Corporation ou suas subsidiárias forneçam ou disponibilizem as atualizações, os suplementos e os componentes complementares do SOFTWARE ou os componentes de serviços com base na Internet do SOFTWARE, após a data de aquisição da cópia inicial do SOFTWARE ("Componentes suplementares").

14.1. Se a Motorola fornecer ou disponibilizar a você Componentes suplementares e nenhum outro termo deste EULA for fornecido junto com os Componentes suplementares, então os termos deste EULA devem valer.

14.2. Se a Microsoft, Microsoft Corporation ou suas subsidiárias disponibilizar Componentes suplementares e nenhum outro termo deste EULA for fornecido, então os termos deste EULA devem valer, exceto se a Microsoft, Microsoft Corporation ou entidade afiliada fornecedora dos Componentes suplementares vier a ser a licenciante dos Compenentes suplementares.

14.3. A Motorola, Microsoft, Microsoft Corporation e suas subsidiárias reservam-se o direito de interromper qualquer serviço com base na Internet fornecido ou disponibilizado a você por meio do uso do SOFTWARE.

15. ATUALIZAÇÕES E MÍDIA DE RECUPERAÇÃO.

15.1. Software do DISPOSITIVO. O Software do DISPOSITIVO é fornecido pela Motorola, separado do DISPOSITIVO, em mídias tipo chip de ROM, disco de CD ROM ou por meio de download da web ou outros meios, e é rotulado "Somente para fins de atualização" ou "Somente para fins de recuperação". Você pode instalar uma cópia desse Software no DISPOSITIVO como uma cópia de substituição para o Software de DISPOSITIVO existente e usá-la de acordo com a seção Concessão da Licença do Software deste EULA.

15.2. Software de Desktop. Se qualquer componente do Software de Desktop é fornecido pela Motorola, separado do DISPOSITIVO, em disco de CD ROM ou por meio de download da web ou outros meios, e é rotulado "Somente para fins de atualização" ou "Somente para fins de recuperação", você pode (i) instalar e usar uma cópia desse(s) componente(s) no computador utilizado para trocar dados com o DISPOSITIVO como uma cópia de substituição para o(s) componente(s) do Software de Desktop existente(s).

16. COPYRIGHT. A titularidade e os direitos de propriedade intelectual relativos ao SOFTWARE (incluindo, mas não se limitando a, qualquer imagem, fotografia, animação, vídeo, áudio, música, texto e miniaplicativos, incorporados ao SOFTWARE), os materiais impressos que o acompanham e todas as cópias do SOFTWARE são de propriedade da Microsoft ou de seus fornecedores (incluindo a Microsoft Corporation). É vedada a reprodução dos materiais impressos que acompanham o SOFTWARE. A titularidade e os direitos de propriedade intelectual relativos ao conteúdo que pode acessado pelo uso do SOFTWARE pertencem aos respectivos proprietários do conteúdo e devem ser protegidos por leis e tratados de direitos autorais ou de propriedade intelectual aplicáveis. Este EULA não lhe concede nenhum direito de uso desse conteúdo. Todos os direitos que não forem especificamente concedidos neste EULA são reservados à Microsoft.e seus fornecedores (incluindo a Microsoft Corporation).

17. RESTRIÇÕES À EXPORTAÇÃO. Você reconhece que o SOFTWARE está sujeito à jurisdição de exportação dos EUA. Você concorda em cumprir com todas as leis nacionais e internacionais aplicáveis relativas ao SOFTWARE, incluindo as Regras de Administração de Exportação dos EUA, e as restrições de destino, finalidade e usuário final impostas pelos EUA e outros governos. Para obter informações adicionais, consulte **http://www.microsoft.com/exporting/**

18. SUPORTE AO PRODUTO. O suporte ao produto para o SOFTWARE não é prestado pela Microsoft, Microsoft Corporation ou suas subsidiárias.

19. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR CERTOS DANOS. A MENOS QUE PROÍBIDO POR LEI, À MICROSOFT NÃO DEVE TER NENHUMA RESPONSABILIDADE POR

QUALQUER DANO INDIRETO, ESPECIAL, CONSEQÜÊNCIAL OU INCIDENTAL ORIGINADO OU CONECTADO AO USO OU DESEMPENHO DO SOFTWARE. ESTA LIMITAÇÃO DEVE SER APLICADA MESMO SE QUALQUER MEDIDA FALHAR EM SUA FINALIDADE PRINCIPAL.

20. PARA GARANTIAS LIMITADAS E DISPOSIÇÕES ESPECIAIS APLICÁVEIS PERTENCENTES À SUA JURISDIÇÃO PARTICULAR, CONSULTE SEU MANUAL DE GARANTIA INCLUÍDO COM ESTE PACOTE OU FORNECIDO COM OS MATERIAIS IMPRESSOS DO SOFTWARE.

Práticas inteligentes enquanto dirige

Dirija com Segurança, Ligue com Inteligência

Verifique as leis e as regulamentações sobre o uso de telefones celulares e de seus acessórios na região onde dirige. Sempre as obedeça. O uso desses dispositivos pode ser proibido ou restrito em determinadas áreas — por exemplo, apenas o uso do viva-voz. Visite www.motorola.com/callsmart para mais informações (site em inglês).

Seu telefone celular permite que você se comunique por voz ou por dados, praticamente em qualquer lugar, a qualquer hora, onde quer que o serviço esteja disponível e as condições de segurança permitirem. Ao dirigir um carro, a direção é a sua maior responsabilidade. Se você escolher usar seu celular ao dirigir, lembre-se das dicas a seguir:

- **Conheça seu telefone celular Motorola e suas funções, como discagem rápida e rediscagem.** Quando disponíveis, essas funções o ajudam a fazer sua chamada sem tirar sua atenção da estrada.
- **Quando disponível, use o dispositivo viva-voz.** Se possível, adicione uma chamada de conveniência ao seu telefone celular com um dos diversos acessórios para viva-voz da Motorola Original disponíveis atualmente.

TM

- **Posicione seu telefone celular de uma maneira fácil de alcançar.** Seja capaz de atender seu telefone celular sem tirar os olhos da via. Se você receber uma ligação em um momento inconveniente, deixe que o correio de voz atenda para você.
- **Avise a pessoa com quem você fala que você está dirigindo; se necessário, suspenda a ligação durante tráfego pesado ou condições climáticas perigosas.** Chuva, neve com chuva, neve, granizo ou tráfego pesado podem ser perigosos.

- **Não faça anotações nem procure números de telefone enquanto dirige.** Digitar uma lista ou consultar sua agenda de endereços desvia a atenção de sua responsabilidade principal – dirigir com segurança.
- **Disque e permaneça atento ao tráfego; se possível, faça ligações quando seu carro não estiver em movimento ou antes de trafegar.** Se você precisar fazer uma ligação quando estiver em movimento, tecle alguns números, olhe para a via e os retrovisores, e continue.
- **Não se envolva em conversas estressantes ou comoventes que possam lhe distrair.** Avise às pessoas que você está dirigindo e suspenda conversas capazes de desviar sua atenção ao volante.
- **Use seu celular para ligar pedindo ajuda.** Tecle 190 ou outro número de emergência local em caso de incêndio, acidentes ou emergências médicas.*
- **Utilize seu telefone celular para ajudar outras pessoas em emergência.** Se você presenciar um acidente de carro, um crime acontecendo ou outra emergência séria onde vidas estejam em perigo, ligue para 190, ou outro número de emergência local, como gostaria que outros o fizessem para você.*
- **Quando necessário, ligue para uma assistência de estrada ou para um número específico de uma assistência celular não-emergencial.** Se você encontrar um veículo quebrado que não represente riscos sérios, um semáforo quebrado, um acidente de trânsito secundário onde ninguém pareça estar ferido ou um veículo que você sabe ter sido roubado, ligue para uma assistência de tráfego ou outro número específico de uma assistência celular não-emergencial.*

* Sempre que o serviço sem fio estiver disponível.

índice

A

acessório opcional 1
acessórios 1
ActiveSync 47
ajustar o volume 11
alarme 49
alerta, definir 29
anexos 23
aplicativos de terceiros 37, 38
assinatura 23
atalhos 28

B

botão de pausa 36
buscar 49

C

cabos 45
cabos USB 45
caixa postal 27
calculadora 49
câmera de vídeo 32
cartão de memória 12
código de acesso internacional 16
Compartilhamento de internet 39
conector de fone de ouvido 8
conexão Bluetooth 42
conexão por cabo 45
conferências 16
configuração de e-mail 22
configurações de entrada de texto 27
configurações de rede 51
contador de ligação recebida 17
contatos 16
controle deslizante 10
copiar arquivos 44
custos de ligações 17

D

data 29
desbloquear telefone 50
dicas de segurança 64
dicas e truques 28
discagem rápida 16
documentos para acessar 49

E

e-mail 22, 23
  anexo 23
  assinatura 23
  configurar 21
encaminhar mensagem 24
encerrar uma ligação 14
entrada de texto 26
enviar e receber mensagens 20
evento do calendário, adicionar 49
exchange server 22

F

fotos 30
função opcional 1

G

Garantia 58
gerenciador de arquivos 51
gerenciador de tarefas 29

gerenciador sem fio 51
Google 42
GPS 37
gravar um vídeo 32

H

hora, definindo 29

I

indicadores de status 13
informações de segurança 54
iniciando 11
Internet 38

L

ligação
  emergência 17
  encaminhar 17
  encerrando 14
  internacional 16
  internacional, encaminhar, restringir 16
  última 14
  últimas, encerrando 14
ligação a três 16
ligação perdida 14
ligação recebida, custo 17
ligações feitas 14
ligações recebidas 14

M

mensagem de multimídia 23, 24
mensagem de texto 22, 23, 24
mensagens
  anexos 23
  caixa postal 27
  enviando 22
  lendo 23, 24
  mensagem de texto 22
  respondendo 24
mensagens instantâneas 26
menu ligações recebidas 15
mídia, reproduzir 36
modem 39
modo de espera 28
música
  configurar 33
  download 34
  tocar 36

N

navegação (GPS) 37
navegador da Web 38

O

over the air (OTA) 48

P

papel de parede 29
perfil 29
personalizar 29, 30
plano de fundo 29
porta de conector de acessórios 8
programas, remover 51

R

rede 39
rediscagem de número 14

rediscar 14
reprodução de música 36
reproduzindo vídeo 36
reproduzir músicas, videoclipes 36
responder 24
restringir ligações 17
retornar uma ligação 14

S

sem fio 42
sincronizar 47
sincronizar (cabo) 47

T

tarefas 49
tecla central 8
tecla de navegação 8
tecla enviar 8
tecla fim 8
tecla ligar/desligar 8
teclas virtuais 8
tela Hoje 29
tempo de ligação 17
tipo de campainha, definindo 29
troca de objetos 44

U

últimas ligações 14

V

vida útil da bateria, extensão 52
vida útil da bateria, prolongar 43, 49
vídeos, gravar 32

W

Wi-Fi 49
Windows update 51

Reg. de patente nos EUA 34,976

Copyright

Motorola Industrial Ltda.
Rodovia SP-340 - km 128,7 - Bairro Tanquinho
CEP 13820-000 - Jaguariúna - SP

Central de atendimento Motorola para capitais
e regiões metropolitanas ligue 4002-1244.
Demais localidades ligue 0800 773 1244.

www.hellomoto.com.br

Algumas funções do telefone celular dependem da capacidade e das configurações da rede de seu provedor de serviços. Além disso, alguns recursos talvez não sejam ativados pelo seu provedor de serviços e/ou as configurações de rede do provedor podem limitar a funcionalidade da função. As funções e os ícones do seu aparelho podem ser diferentes dos genéricos demonstrados neste manual, pois variam dependendo da customização do seu provedor de serviços. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter informações sobre disponibilidade e funcionalidades. Todas as funções, funcionalidades e outras especificações do produto, bem como as informações contidas neste guia de usuário, baseiam-se nas informações mais recentes disponíveis.

A Motorola se reserva o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações sem notificação prévia ou obrigação.

O nome MOTOROLA e a logomarca Estilizada M estão registrados no Escritório de Marcas e Patentes dos EUA. As marcas Bluetooth são registradas por seu proprietário e utilizadas pela Motorola, Inc. sob licença. Java e todas as outras marcas baseadas em Java são marcas comerciais ou marcas registradas da Sun Microsystems, Inc. nos Estados Unidos e em outros países. Microsoft, Windows e Windows Media são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países. Todos os outros produtos ou nome de serviço são propriedades de seus respectivos proprietários.

Wi Fi é uma Marca de Certificação da Wireless Fidelity Alliance, Inc.

© Motorola, Inc. 2009. Todos os direitos reservados.

Atenção: alterações ou modificações feitas no telefone celular, que não sejam expressamente aprovadas pela Motorola, anularão a autoridade do usuário de operar o equipamento.

Aviso de copyright do software

Os produtos Motorola descritos neste manual podem incluir software de terceiros ou com copyright da Motorola armazenado em memórias semicondutoras ou outras mídias. As leis dos Estados Unidos e de outros países asseguram para os fornecedores de software da Motorola e de terceiros determinados direitos exclusivos para software com registro de copyright, como os direitos exclusivos de distribuição e reprodução do software. Portanto, nenhum software protegido por leis de copyright contido nos produtos Motorola pode ser modificado, sofrer engenharia reversa, ser distribuído ou reproduzido de forma alguma que não seja a maneira permitida por lei. Além disso, a compra dos produtos Motorola não deve ser considerada como concessão, de forma direta ou por implicação, embargo, de qualquer licença relacionada a copyrights, patentes ou aplicações de patentes de fornecedores da Motorola ou de qualquer fornecedor de software de terceiros, exceto a concessão de licença normal, não-exclusiva e isenta de direitos de exploração de patentes que é apresentada de acordo com a operação da lei na venda de um produto.

Número do manual: 68000201915-A

Todos os serviços mencionados neste manual, inclusive o próprio acesso à Internet dependem da disponibilidade da operadora e/ou tipo de assinatura.

MODELO: A3100

(01)07892597902743

Anatel: 2687-08-0502

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende os requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da taxa de absorção específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofreqüência, de acordo com a Resolução n.303/2002.

"O componente bluetooth incorporado a este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

Use somente acessórios originais Motorola. Para informações sobre as baterias e carregadores aprovados pela ANATEL para este produto, visite o site: **www.motorola.com.br/suporte**, em **Manuais** e faça o download do manual **Baterias e Carregadores** ou ligue para a central de atendimento Motorola.

www.anatel.gov.br

www.motorola.com

MOTOROLA